
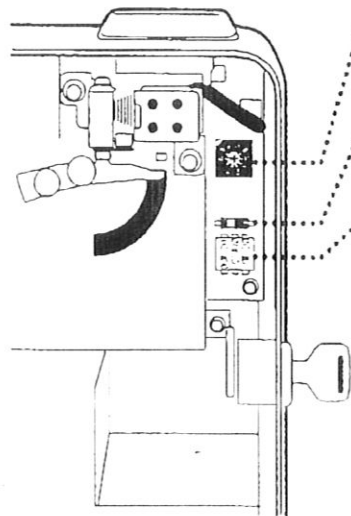


# コインタイマー取扱説明書

※ 作業は必ず電源プラグを抜いてからおこなってください。

コインボックスのフタを開けてください。

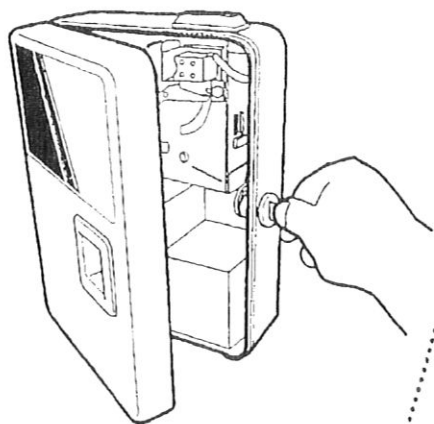

時間設定スイッチ  
(1分)

ドライバーで希望の時間に矢印を合わせる。  
(0分～9分までのタイマー設定が可能です)



時間設定スイッチ  
(10分)

- 0 → 0分
- 1 → 1分
- 2 → 2分
- 3 → 3分
- 4 → 4分
- 5 → 5分
- 6 → 6分
- 7 → 7分
- 8 → 8分
- 9 → 9分

- ON → 10分
- OFF → 0分

## 硬貨枚数設定

動作枚数	設定状態	ディップスイッチ位置		
		1	2	3
1枚		ON	OFF	OFF
2枚		OFF	ON	OFF
3枚		ON	ON	OFF
4枚		OFF	OFF	ON
5枚		ON	OFF	ON
6枚		OFF	ON	ON
7枚		ON	ON	ON
10枚		OFF	OFF	OFF

## 設定例

料金/200円・時間/15分の場合

**時間(分)設定**


矢印を 5 に合わせる

スライドスイッチ ON ◀

**硬貨枚数設定**

1 2 3

OFF ON OFF

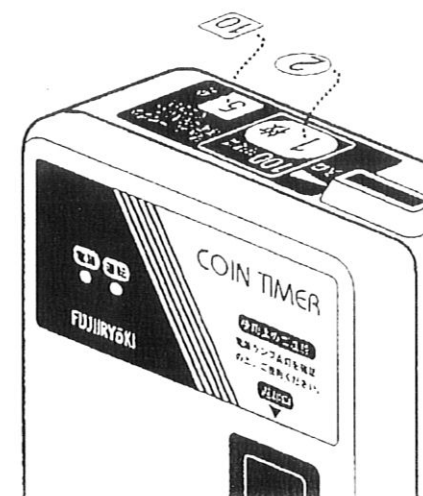

コインボックスのフタを閉じ、施錠してください。

必要に応じ、コインの枚数シール・時間シールを貼り替えてください。

添付シールに無い時間・金額の場合は、無地シールに数字を油性マジックなどで記入のうえ、ご使用ください。