

販売名：フットマッサージャー H23

品番：FT-300

医療機器認証番号：305AHBZX00030000

類別：機械器具 77 バイブレーター

管理医療機器 一般的名称：家庭用電気マッサージ器

## 取扱説明書

添付文書

保証書付  
裏表紙にあります

安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	6
ご使用前の準備	7
マッサージャーの使い方	10
お手入れと保管のしかた	12
Q&A	14
故障かなと思ったら	15
仕様	17
保証書	裏表紙

### 使用目的または効果

#### あんま、マッサージの代用

疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる

筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

#### 一般家庭で使用すること

- このたびは当社のフットマッサージャーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」(2 ~ 5 ページ)を必ずお読みください。
- お読みになった後は、必ずいつでも見ることのできるところに保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力をお願いします。

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と内容は、次のようになっています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

\* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## 〈絵表示の例〉

	○記号は、禁止（してはいけないこと）を示します。 (左図は、分解禁止)
	●記号は、強制（必ず守ること）を示します。 (左図は、電源プラグをコンセントから抜く)

- 本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできるところに、必ず保管してください。

## ⚠ 警告

	<p>使用前には、必ずマッサージ部のカバーやその他の部分が破れていないか確認する。 破れがあった場合は、小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。また、カバーを外した状態で使用しないこと。 カバーが破れたり外した状態で使用すると、感電やけが、衣服や髪が巻き込まれるおそれがあります。</p> <p>次の人は、使用前に医師と相談のうえ、使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人</li><li>● 悪性しゅよう（腫瘍）のある人    ● 心臓に障害のある人    ● 妊娠中、または出産直後の人は</li><li>● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人</li><li>● 皮膚に創傷のある人    ● 安静を必要とする人</li><li>● 体温38℃以上（有熱期）の人 (例：急性炎症症状 [けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期。衰弱しているとき。)</li><li>● 骨粗じょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）を骨折している人、捻挫・肉離れなどの急性 [とう（疼）痛性] 疾患の人</li><li>● 椎間板ヘルニア症の人    ● 膝鞘炎の人</li><li>● その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人は</li></ul>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ! 警告

	<p><b>動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先または当社のお客様相談窓口に点検・修理を依頼する。</b> 感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p> <p><b>電源プラグは確実に根元まで差し込む。また、ゴミが付着しないように注意する。</b> 感電やショート・発火の原因になります。</p> <p><b>この機器で遊ぶことがないように、お子様を監視することが望ましい。</b> 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p><b>次の人は、使用しない。身体に異常が起こる場合があります。</b></p> <p>医師からマッサージを禁じられている人 (例：血栓〔そく（塞）栓〕症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など)</p> <p><b>布カバーが消耗等で少しでも破れたり、穴が開いたりした場合は、直ちに使用を中止する。</b> 故意に布カバーを外したり、破いたり、切り取ったりはしない。</p> <p><b>布カバーを外したり破れた状態での使用は、衣服や足が巻き込まれるおそれがあり大変危険なため、絶対にしない。</b> また、動作中に布カバーの着脱を行わない。感電やけがのおそれがあります。</p> <p><b>交流 100V 以外の電源は、使用しない。</b> 火災・感電の原因になります。</p> <p><b>破損している電源コードや電源プラグを使用しない。</b> 感電やショート、火災の原因になります。破損している場合は、ご購入先または当社のお客様相談窓口に修理を依頼してください。</p> <p><b>自分で意思表示ができない人、または操作できない人には使用させない。</b> また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない。 事故やけがのおそれがあります。</p> <p><b>お子様には使用させない。</b> お子様を椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。 また、幼児を近づけない。故障や事故、けがのおそれがあります。</p> <p><b>ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。</b> 感電のおそれがあります。</p>
	<p><b>浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。</b> また、水などの液体がかからないようにする。 感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。</p>
	<p><b>絶対に改造しない。</b> また、自分で分解、修理をしない。 発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。</p>

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意

使用時間は1回15分以内にする。

長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることができます。

<お願い>1日の使用は1人30分以内にしてください。

健康な方でも下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用する。

- 加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人
  - 骨や内臓に起因する腰痛の人
  - 打ち身やねんざしやすい人
  - 乗物酔いの激しい人
  - 過去に心臓や内臓の手術をされた人
- 守らないと健康をそこなうおそれがあります。

本体は静かに設置する。床面に傷がつくおそれがあります。

水平な場所で使用する。故障や事故の原因になります。

操作ボタンやタイマーなどが正常に動作することを確認してから使用する。

事故やけがのおそれがあります。

しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。

使用前に、本体に異物がはさまっていないか確認する。事故やけがのおそれがあります。

使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや、しばらく使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

本体の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

使用後は電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。  
お子様のいたずらなどによる事故のおそれがあります。

コード類はねじれをほどいて保管する。感電や火災、故障の原因になります。

使い始めは、弱い刺激でマッサージする。けがのおそれがあります。

本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理する。  
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

定期的にお手入れを行う。

本体は清潔にし、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。

布カバーの着脱の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行う。  
けがのおそれがあります。

停電のときは直ちに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。  
再通電されたとき事故のおそれがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜く。  
感電や、ショートして発火のおそれがあります。

使用後や使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。  
ほこりや湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災のおそれがあります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。感電やけがのおそれがあります。




## ⚠ 注意




電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。 ● 傷つけない ● 破損させない ● 加工しない ● 無理に曲げたり、引っ張らない ● ねじらない ● 束ねない ● 重いものを載せない ● 挟み込まない 感電や火災、故障の原因になります。
本体を倒したり、強い衝撃をあたえない。 故障やけがのおそれがあります。
食後すぐや、飲酒後は使用しない。 気分が悪くなったり、事故やけがのおそれがあります。
本機が動作中に脚を入れたり、抜いたりしない。 やけがのおそれがあります。
足裏ローラーにつま先を当てない。 やけがのおそれがあります。
ストーブなどの火気の近くやホットカーペットなど暖房器具の上で使用しない。 また、たばこを吸いながら使用しない。 火災の原因になります。
キャスター付きの椅子や回転椅子などで使用しない。 椅子が回転したり、移動して、事故やけがのおそれがあります。リクライニングのできる椅子を使用する場合は、マッサージを停止してから、リクライニングしてください。
本体の上に座ったり、立ったりしない。 利用者や本体が転倒して、事故やけがのおそれがあります。
本体に脚を入れたまま立ち上がらない。 故障やけがのおそれがあります。
本体の上に物を置いたりしない。 故障や事故のおそれがあります。
マッサージをするときは、装飾品をつけたまま使用しない。 やけがのおそれがあります。
脚のマッサージ以外の目的で使用しない。 首に使用しない。 体調不良やけがのおそれがあります。
マッサージ動作中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「OFF」にしない。 やけがのおそれがあります。
使用中は眠らない。 無意識での使用は、体調不良やけがのおそれがあります。
ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。 変色・変形・ひび割れ・感電・引火のおそれがあります。
マッサージの目的以外には使用しない。 故障や事故の原因になります。
他の治療器を同時に使用しない。 故障や事故のおそれがあります。
木床や畳など傷つきやすい床面で、引きずって移動しない。 床面に傷がつくおそれがあります。
電源コードに脚を引っ掛けない。 故障やけがのおそれがあります。
布カバーを無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない。 故障やけがのおそれがあります。
布カバーの下のカバーを取りはずさない。 感電やけがのおそれがあります。
アイロン掛けはしない。 生地を傷めるおそれがあります。
本体を寝かせた状態で使用しない。 故障やけがのおそれがあります。

# 各部の名前とはたらき

## 本体

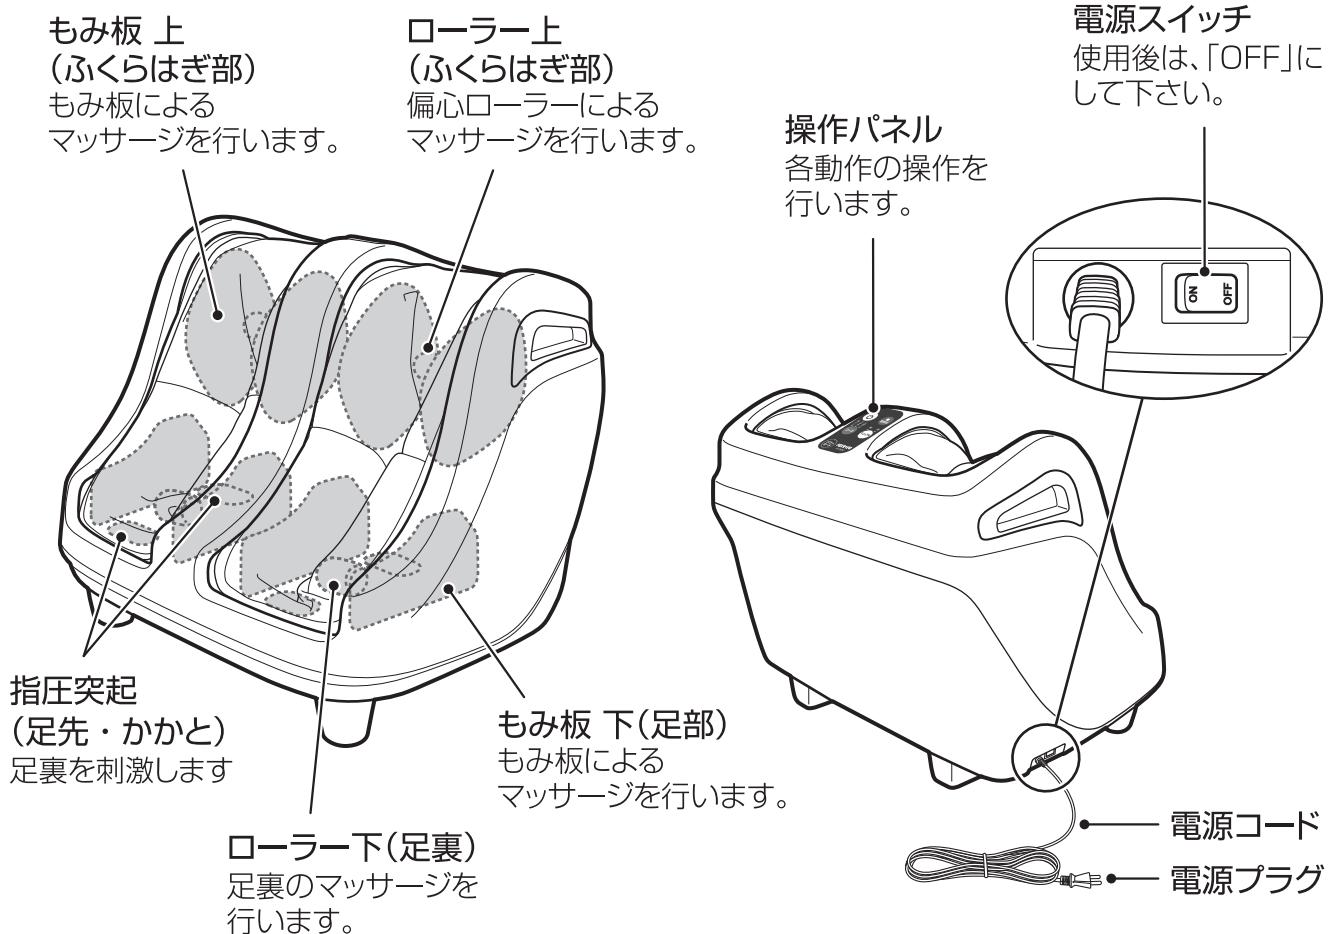

## 操作パネル

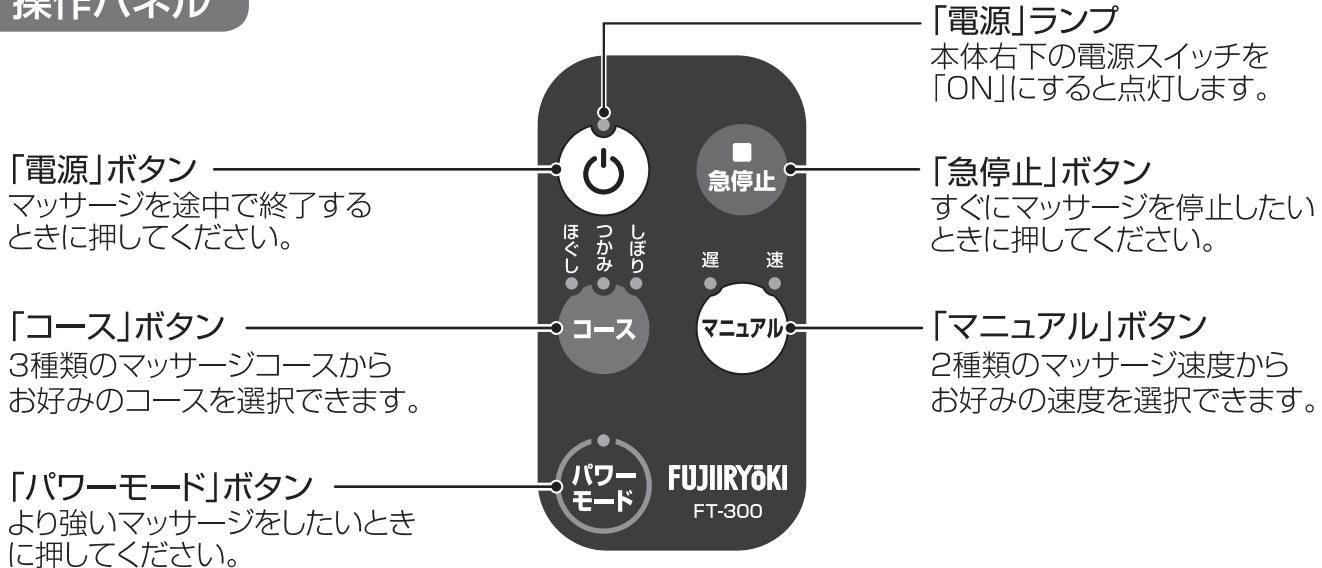

# ご使用前の準備

つづく

## 持ち運び方

本体側面の持ち手を両手で持って、  
持ち運ぶ。




## 設置について

本体は凹凸のない平らなところに設置する。

お願い たたみや床を傷つけることがありますので、本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。  
(マットはすべらない物をご使用ください。)

お願い 直射日光が毎日長時間あたるところや、暖房器具の近くなど、高温になるところへの設置は避けてください。  
本体や付属品が変色したり、変質するおそれがあります。

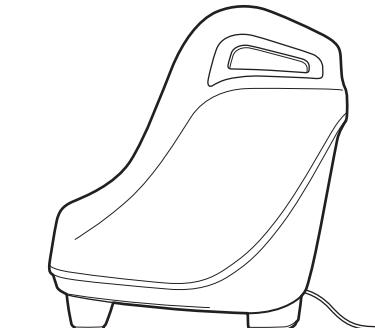


## 本体を確認

1. マッサージ機構部のカバーが破れていないか確認し、  
その他の部分にも破れがないか確認する。

※小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、  
修理を依頼してください。

2. ご使用の前に、本体に異物がはさまっていないか  
確認する。

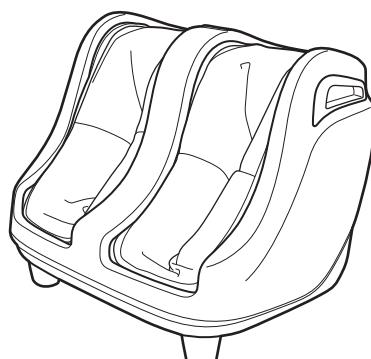

# ご使用前の準備


## 電源を入れる

### ⚠ 警告

- 交流 100V 以外の電源は使用しない。火災・感電の原因になります。
- 破損している電源コードや電源プラグを使用しない。感電やショート、火災の原因になります。  
破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。
- 電源プラグは確実に根元まで差し込む。また、ゴミが付着しないように注意する。  
感電やショート・発火の原因になります。


### 1. 電源コードの電源プラグをコンセントに差し込む。

※ 電源コードや電源プラグが傷んでいないか、プラグにピンや  
ゴミが付いていないか確認してから差し込んでください。

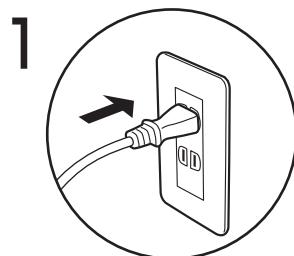

### 2. 電源スイッチを「ON」にする。

※ 電源スイッチは本体右側の下部にあります。  
※ 操作パネルの「電源ランプ」が点灯します。  
※ もみ板とローラーがしばらく動いて  
準備動作を行います。

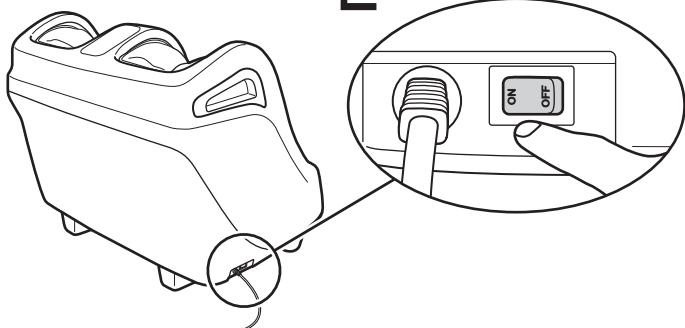

## ご使用前の注意

### ⚠ 注意


- 本機が動作中に脚を入れたり、抜いたりしない。けがのおそれがあります。
- 足裏ローラーにつま先を当てない。けがのおそれがあります。
- キャスター付きの椅子や回転椅子などで使用しない。  
椅子が回転したり、移動して、けがのおそれがあります。
- 本体を寝かせた状態で使用しない。故障やけがのおそれがあります。



### ● 使用イメージ

肌の弱い方は、素足で使用せず、靴下の着用を  
おすすめします。  
素足でのご使用は、ご使用される方の体質や  
ご使用時間により、皮膚を傷める可能性があります。

<靴下を着用した場合>

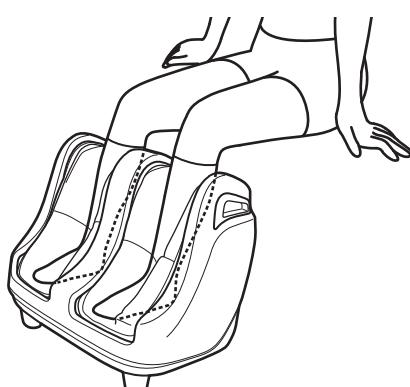

- 正しい位置に脚を入れて使用してください。

図のように、足裏ローラーが土踏まずのあたりにくるように足裏を乗せてください。

必ず脚を正しい位置に入れてご使用ください。



## 緊急時の脚の抜き方


ご使用中、停電等によりもみボードが閉じた状態で停止した場合

- 電源スイッチを「OFF」にし、以下の方法で片脚ずつ抜き出してください。

1. 本体を上から押さえる。



2. かかとを上げながら、脚を引き上げる。

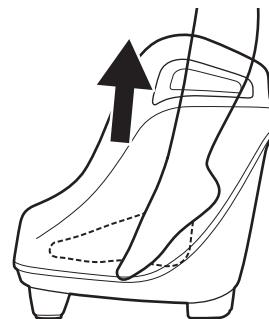

※ 再通電されたとき、脚が挟まり、けがや事故のおそれがあります。

必ず電源スイッチを「OFF」にしてから抜き出してください。

# マッサージャーの使い方

## ⚠ 警告

- 使用前には、必ずマッサージ機構部分のカバーが破れていないか確認し、その他の部分にも破れないかを確認する。  
小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。

## ⚠ 注意

- 使用前に、本体に異物がはさまっていないか確認する。
- 使用後は本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。  
お子様のいたずらなどによる事故の原因になります。
- 本体に脚を入れたまま立ち上がらない。
- キャスター付きの椅子や回転椅子などで使用しない。
- 本体を寝かせた状態で使用しない。

## マッサージを途中で終了したいとき



- マッサージ中に押すと、もみ板、ローラーが初期位置に戻り、マッサージを終了します。

## コースマッサージをしたいとき



**コース** を押して、3種類のコースから  
お好みのコースを選ぶ。

- ボタンを押すごとに、「ほぐし」→「つかみ」→「しぶり」と切り替わります。
- マッサージ中、動作に合わせて「遅」「速」のランプが点滅・消灯します。  
※ コースには「保持」や「停止」が組み込まれており、一時的に動作が停止するタイミングがあります。

### コース説明

#### ほぐし

速いもみ動作と遅いもみ動作をバランスよく組み合わせ、丁寧にほぐすコース

#### つかみ

圧迫/保持と解放をくり返し、血行を促進するコース

#### しぶり

小刻みでゆったりとしたもみ動作を中心に、じっくりとしぶるコース

全ての動作は動作開始から約15分で自動的に終了します。

- ご使用後は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
※操作パネルの主電源ランプが消灯します。

**操作パネル**

**マッサージを停止したいとき**

**急停止** を押す。

- もみ板が開いた状態で、  
ただちにマッサージを停止します。

**マニュアルマッサージをしたいとき**

**マニュアル** を押して、2種類の速さから  
お好みの速さを選ぶ。

- ボタンを押すごとに、「遅」→「速」と切り替わります。

**パワーモードでマッサージしたいとき**

**パワー モード** を押す。

- コースマッサージやマニュアルマッサージを、より強いマッサージに変更したい  
ときに押してください。ふくらはぎ部のもみ板の幅が狭くなることで、パワフル  
なマッサージに変わります。
- ボタンを押すごとに、「入」→「切」と切り替わります。
- もみ板の幅が切り替わるまで、約30秒かかります。切り替えが完了すると、  
マッサージが再開します。

切：ランプ消灯      切り替え中：ランプ点滅      入：ランプ点灯

# お手入れと保管のしかた

## 本体のお手入れのしかた

### ⚠ 警告

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。  
感電のおそれがあります。
- 布カバーを外したり破れた状態での使用は、  
衣服が巻き込まれるおそれがあり大変危険な  
ため、絶対にしない。  
また、動作中に布カバーの着脱を行わない。  
感電やけがのおそれがあります。




### ⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセント  
から抜く。  
感電やけがのおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・  
アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。  
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。
- 布カバーを取りかえるときに、もみ玉やもみボード  
と本体樹脂部の間に手をはさまない。
- 布カバーの下のカバーを取りはずさない。  
感電やけがのおそれがあります。
- アイロン掛けはしない。  
生地を傷めるおそれがあります。

### お願い

日常のお手入れを定期的に行ってください。  
本体は清潔にし、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。

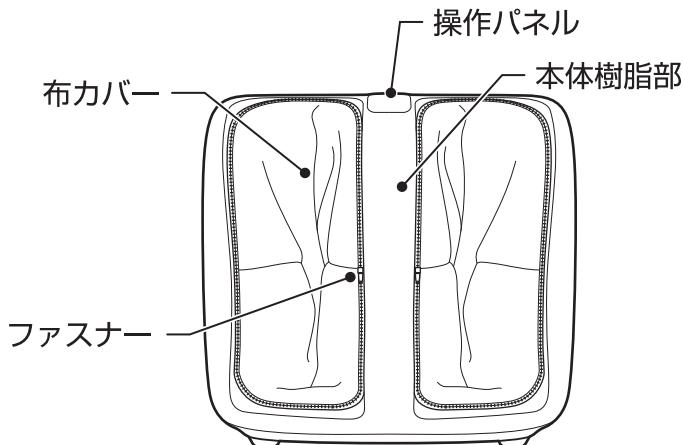

### 本体（樹脂部）

- 水で薄めた中性洗剤を布に含ませて、固くしぼり、ふく。
  - 水を含ませて、固くしぼった布で洗剤をふき取る。
  - 乾いたやわらかい布でふき、自然乾燥させる。
- みがき粉などは使用しないでください。キズ、変色、ひび割れの原因になります。

### 操作パネル

- 乾いたやわらかい布でふく。
- 濡れたタオルなどでふかないでください。故障の原因になります。


## 布カバー（ポリエステル）

### 1. 布カバーを取りはずし、ぬるま湯にて手洗いする。

- 色落ちすることがありますので、他の物との洗濯はおさけください。
- 陰干しで十分に乾燥させた後、本体に取り付けてください。


#### 取りはずし方

1. ファスナーの引き手部を指でつまみ  
ファスナーを開けてください。
2. ファスナーが完全にはずれたことを確認し、  
布カバーを取りはずします。

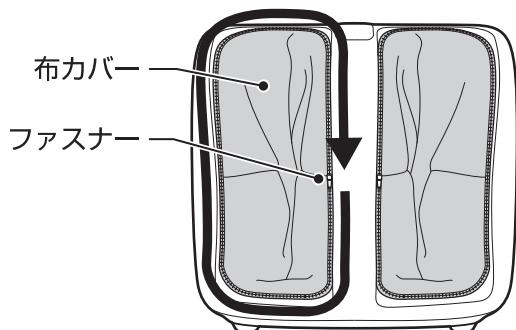

#### 取り付け方

1. 本体のファスナーの引き手部に、  
布カバーのファスナーリー取り付け部を差し込み、  
ファスナーを最後まで閉めます。
2. 布カバーの先を脚部の奥まで差し込みます。  
※布カバーは開口部の形状に合わせて、左用と  
右用があります。それぞれ、ファスナーリー取り  
付け部が開口部の内側にあります。

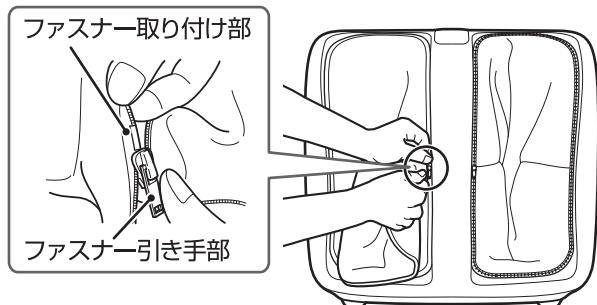

## 保管のしかた

### ⚠ 警告

浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。 感電・火災・故障・カビの原因になります。

本体は汚れやほこりを取った後、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。  
長い間使用されない場合は、カバーなどをかけてほこりが付かないようにしてください。

- 直射日光が長時間当たるところ、ストーブなどの近くの高温になるところには保管しないでください。  
変色・変質のおそれがあります。

# Q&A

**Q1** 1ヶ月の電気代はいくらですか？

**A** 1日約30分、マッサージを毎日使用した場合、約19円/月です。  
※電力料金目安単価 31円/kWh（税込）の場合で算出。（当社調べ）

**Q2** 病院に通院しているけど、使っても大丈夫？

**A** 通院先の医師とご相談のうえ、使用してください。マッサージは、「触圧刺激」といって、筋肉に圧力をかけてほぐし、血行を促進する行為です。病気によっては、悪化を招く可能性もありますので、必ず医師に相談してください。

**Q3** マッサージ後、赤くなったり痕が残ったりするのですが？

**A** 使用後、痕が残る場合があります。これはマッサージによるもので、時間とともに消えていきます。

**Q4** 1日どれくらい使用できますか？

**A** 1日の使用は1人30分を目安にしてください。長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることができます。

**Q9** ふくらはぎ部の適応サイズのめやすは？

**A** ふくらはぎ周囲：約38cm以下  
※ふくらはぎ周囲のサイズによっては、マッサージが強く感じる場合があります。

**Q5** 足、ふくらはぎ以外に使えますか？

**A** 足、ふくらはぎ専用です。  
それ以外の部位に使用すると事故やけがの原因になりますのでおやめください。

**Q6** マッサージを弱くする方法ありますか？


**A** 次のことをお試しください。  
・厚めの靴下を履く。  
・足にタオルを巻く。  
・使い始めは短い時間の使用にし、なれていく。

**Q7** 下記のような音が鳴ります。異常ですか？

**A** ・ウォーン音 / ウィーン音  
モーターの音です  
構造上発生するもので、異常ではありません。

**Q8** 主電源を入れたときや、電源ボタン(○)を押すしたときに、しばらく動作してから止まることがあります。異常ですか？

**A** もみ板が動いて準備動作を行っています。  
(最大30秒程度) 異常ではありません。

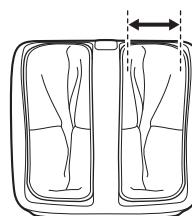

無負荷動作時における  
ふくらはぎ部の幅：  
最小約4cm～最大約12cm

# 故障かなと思ったら

## ⚠ 警告

絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

- ご使用中に次のような音や感覚がありますが、構造上のもので異常ではありません。

- ・ マッサージ動作時のギア・モーターの音
- ・ 負荷をかけた時のモーターのうなり音

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた	参考ページ
動作しない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	P8
	本体右側の下部にある電源スイッチが「OFF」になっていませんか？	電源スイッチを「ON」にしてください。	P8
	タイマーがはたらき、停止した状態になっていますか？	もう一度操作パネルのボタンを操作してください。	P10,11
スイッチが正常に動作しない	電源の状態等により誤作動している可能性があります。	本体右側の下部にある電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを差し直してください。	P8
動作が途中で止まる (操作パネルを押しても動作しない)	長時間連続して使用していませんか？	モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています。しばらく本体を停止させてください。(1時間程度)	—
動作時の音が気になる	マッサージ動作時のモーター音 足裏ローラーと布のする音	構造上発生するもので、機能などに影響はありません。	—

お願い 上記の対応を行っても、正常に動作しない、または同じようなことが度々生じる場合には、本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問合せください。

## 愛情点検

## ⚠ 注意

しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。



愛情点検  
長年ご使用の場合は  
点検をぜひ!

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- その他の異常がある。



故障や事故防止のため本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

### お願い

- 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。  
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

# 故障かなと思ったら

## 保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

### ● 保証書

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

**保証期間** 保証書に記載

### ● 補修用性能部品の保有期間

当社は本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。

P15に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

### ● 保証期間中に修理を依頼される場合

ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。  
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

### ● 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。  
修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

## 修理を依頼されるとき

### ● その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。修理料金は、ご購入先、または当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

**技術料** 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。

## 医療機器の修理について

本製品は医療機器です。医療機器の修理には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき修理する商品および修理の方法に応じて厚生労働省令で定める区分に従い、事業所ごとで許可を受けた修理業者による修理が必要です。この為、お客様ご自身での分解・修理のご要望はお受けできませんのでご了承ください。

# 仕様

販売名	フットマッサージャー H23	
品番	FT-300	
類別	機械器具 77 バイブレーター	
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)	
医療機器認証番号	305AHBZX00030000	
定格	電源 (50/60Hz)	AC100V
	時間	20 分 (待機電力: 1W 以下)
	入力 (消費電力)	40W
足部・ふくらはぎ部マッサージ 速さ(自転回数)調節範囲	もみ	遅: 約 7 回 / 分 速: 約 8 回 / 分
	ローラー (円柱側面刺激)	遅: 約 7 回 / 分 速: 約 8 回 / 分
オートタイマー	約 15 分	
本体寸法	幅 約 50.5 × 奥行 約 38.5 × 高さ 約 41cm	
適応サイズ (目安)	ふくらはぎ周囲: 約 38cm 以下 足サイズ: 約 32cm 以下	
質量	約 7kg	
張地	本体: ABS樹脂 布カバー: ポリエステル	
製造元	蘇州大科健身器材有限公司 SUZHOU DAITEC EXERCISING MACHINE CO.,LTD. (CHINA)	
製造販売元	株式会社フジ医療器	

# **MEMO**

---



**FUJIIRYOKI**

## フットマッサージャー 保証書

持込修理

販売名	フットマッサージャー H23	品番	FT-300	製造番号	
保証期間	お買い上げの日から1年間		保証対象	本体(但し、消耗品は除く)	
ご購入者	フリガナ			お買い上げ日	年月日
	ご芳名	様		ご購入先	電話( )
	ご住所	〒			
電話	( )				

※ 製品をご購入の際は、保証書にお買い上げ日及びご購入先が記入されているかご確認ください。記載がない場合は、ご購入先へお申し出くださいか、納品書、レシートなどお買い上げ日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

**【無料修理規程（一部抜粋）】**保証の範囲や消耗品について、詳しくはフジ医療器ホームページ内「メーカー保証規程」、もしくはお客様相談窓口にてご確認ください。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - ① 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申しつけください。
  - ② ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合などには有償修理になります。※故障及び損傷の状況によっては修理できない場合もございます。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ② 購入後の取扱いが適正でない為に生じた故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - ④ 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤ 本書の表示がない場合
  - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

年月日	修理内容及び使用部品	担当者

※ お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

美と健康の総合メーカー  
**株式会社フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
お客様相談窓口 フリーダイヤル **0120-027-612**

## お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

フリーダイヤル **0120-027-612** 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分  
※土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く。

FAX・Webでの受付けも行っております。

FAX番号 **06-4793-0818**

Web フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

フジ医療器ホームページ [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

FAX・Webでの受付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー  
**株式会社フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年月日
ご購入店名	TEL

2023年9月21日(第1版)