

取扱説明書

保証書付
裏表紙にあります

チョイ寝エアーピロー

品番：M-001

安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	6
ご使用前の準備	7
使いかた	8
お手入れと保管のしかた	10
廃棄時の電池の取り出しかた	11
Q&A	12
故障かなと思ったら	12
仕様	14
保証書	裏表紙

- このたびはチョイ寝エアーピローをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」(2 ~ 4 ページ) を必ずお読みください。
- お読みになった後は、必ずいつでも見ることのできるところに保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力お願いします。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または * 物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

＜絵表示の例＞

	○ 記号は、その行為を禁止することを告げるものです。 図の中に具体的な指示の内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	● 記号は、その行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

- 本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできるところに、必ず保管してください。

⚠ 警告

	<p>動かなくなったり異常がある場合はすぐに AC アダプター・USB ケーブルを抜いて、ご購入先または当社のお客様相談窓口に点検・修理を依頼する。 感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p>
	<p>使用前には、必ず張地部分の布が破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、AC アダプター・USB ケーブルを抜き、修理を依頼してください。) 布が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。</p>
	<p>本体のカバーが消耗等で少しでも破れたり、穴が開いたりした場合は、直ちに使用を中止する。 故意にカバーを外したり、破いたり、切り取ったりはしない。</p>
	<p>専用の AC アダプター・USB ケーブル以外は使用しない。 事故や故障、やけどのおそれがあります。</p>
	<p>交流 100V 以外の電源は、使用しない。火災・感電の原因になります。</p>
	<p>AC アダプター・USB ケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート、火災のおそれがあります。 破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
	<p>AC アダプター・USB ケーブルの端子を確実に根元まで差し込み、ゴミを付着させない。 感電やショート・発火のおそれがあります。</p>
	<p>ぬれた手で AC アダプター・USB ケーブルの抜き差しはしない。感電のおそれがあります。</p>
	<p>お子様やご自分で意思表示できない人には使用させない。また、幼児を近づけない。 感電やけがのおそれがあります。</p>
	<p>浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。また、水などの液体がかからないようにする。 感電・火災・故障・カビの原因になります。</p>
	<p>絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。(廃棄時を除く) 発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。</p>

⚠ 注意

	<p>操作ボタンやタイマーなどが正常に動作することを確認してから使用する。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>使用前に、本体に異物がはさまっていないか確認する。事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>コード類はねじれをほどいて保管する。感電や火災、故障の原因になります。</p>
	<p>3 ヶ月に一度の目安で充電する。故障の原因になります。</p>

安全上のご注意

⚠ 注意


	<p>停電のときは直ちにACアダプターをコンセントから抜く。 再通電されたとき事故の原因になります。</p>
	<p>本体からACアダプター・USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに先端のプラグを持って抜く。故障のおそれがあります。</p>
	<p>使用時以外はACアダプター・USBケーブルをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は必ずACアダプター・USBケーブルをコンセントから抜く。 感電やけがのおそれがあります。</p>
	<p>ACアダプター・USBケーブルを破損するようなことはしない。</p> <ul style="list-style-type: none">● 傷つけない● 破損させない● 加工しない● 無理に曲げたり、引っ張らない● ねじらない● 束ねない● 重いものを載せない● 挾み込まない <p>感電や火災、故障の原因になります。</p>
	<p>頭部に髪飾りなどの硬い物をつけて使用しない。けがのおそれがあります。</p>
	<p>飲酒後は使用しない。 気分が悪くなったり、事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 また、ホットカーペット等の暖房器具の上で使わない。火災の原因になります。</p>
	<p>布団の中や、毛布などをかぶせて使用しない。また、こたつの中で使用しない。 本体内部が高温になる可能性があります。</p>
	<p>本体に強い衝撃をあたえない。故障や事故のおそれがあります。</p>
	<p>本体の上に立ったり、座ったりしない。故障やけがのおそれがあります。</p>
	<p>本体の上に物を置いたりしない。故障や事故のおそれがあります。</p>
	<p>張地部分の布を無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない。 故障やけがのおそれがあります。</p>
	<p>本体カバーのポケットに硬い物やとがった物を入れない。 故障やけがのおそれがあります。</p>
	<p>ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。 変色・変形・ひび割れ・感電・引火のおそれがあります。</p>
	<p>アイロンかけはしない。生地を傷めるおそれがあります。</p>

MEMO


各部の名前とはたらき

本体


前側

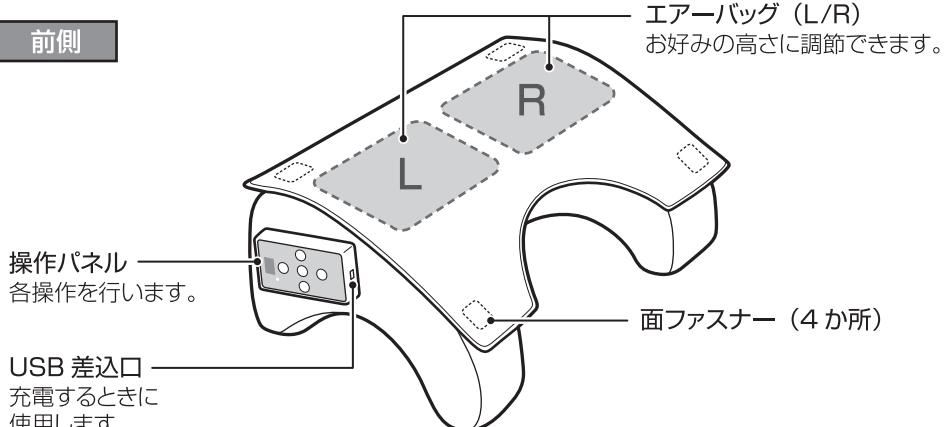

後側

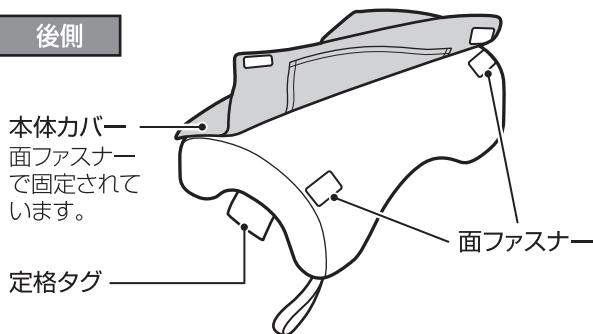


操作パネル

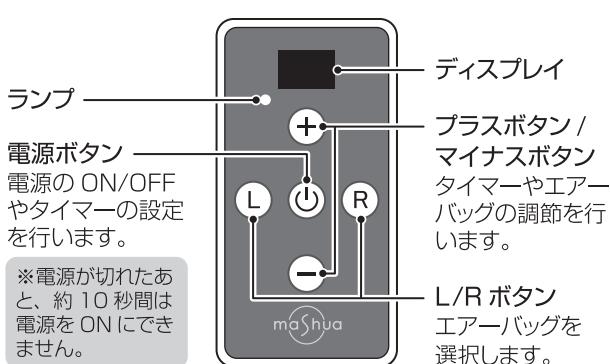

付属品


AC アダプター

型番: CZH008050100JPUG

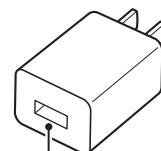

USB 端子
差し込み口

USB ケーブル

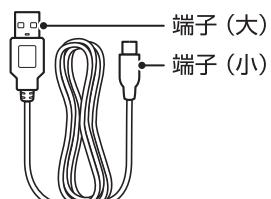

ご使用前の準備

初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。


※充電中は本体を使用できません。使用中に充電を開始すると、自動で電源が切れます。

●電池残量の確認のしかた

- (①) を押して電源を入れ、ランプの色を確認してください。

青：電池残量あり 赤(点灯)：電池残量低下
赤(点滅)の後電源が切れる：充電してください

※電源が入らず「ピピピピッ」と4回鳴るときも
充電量不足です。充電してください。

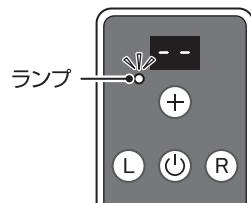

充電したいとき


⚠️ 警告

- 付属品のACアダプター・USBケーブル以外は使用しない。事故や故障、やけどのおそれがあります。
- ACアダプター・USBケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電やショート、火災のおそれがあります。
破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。
- ぬれた手でACアダプター・USBケーブルの抜き差しはしない。感電のおそれがあります。




1. 本体のUSB差込口中にUSBケーブルの端子(小)を差し込む。

- しっかりと差し込んでください。

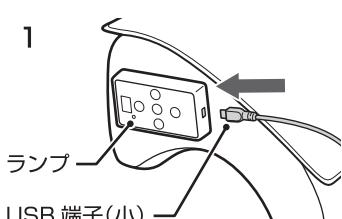

2. 端子(大)をACアダプターに差し込み、コンセントに差し込む。

- しっかりと差し込んでください。
- 充電が開始され、ランプが赤色に点滅します。

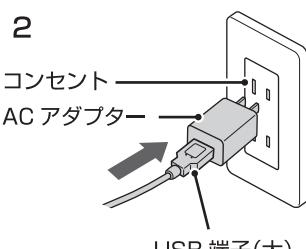


3. 充電が完了したら、ACアダプターを抜く。


- 充電が完了すると、ランプが青色に点灯します。
- 電池残量がない状態から、フル充電まで約3時間30分かかります。

使いかた

本体

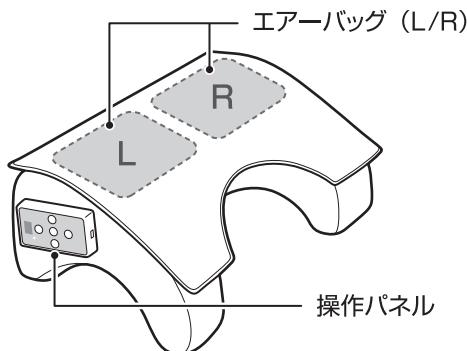

操作パネル

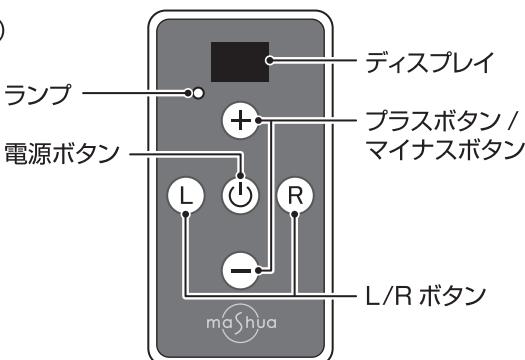

エアーバッグの高さを調節し、タイマーを設定する

1 (①) を押して、電源を入れる。

- ランプが点灯し、待機状態になります。
- 電源が切れたあと、約 10 秒間は電源を ON にできません。

2 エアーバッグの高さを調節する場合、

(L) または (R) を選択し、(+) (−) で調節する。

- 高さは「0」～「5」から選択できます。
- (+) (−) を押した後、約 3 秒間はさらに (+) (−) を押すことはできません。
- 「2」以上のときに (−) を長押しすると「0」になります。約 10 秒間はさらに (+) (−) を押すことはできません。

3 タイマー時間（1～30 分）を選択する。

(①) を長押しすると、タイマー表示が点滅する。

点滅している間に (+) (−) で時間を選択し

(①) を押す。(初期設定：3 分)

- タイマー設定時、5 分以上のときに (+) を押すと、5 分ずつ進みます。（3→4→5→10→15→20→25→30）
例えば「18 分」に設定したい場合、一度 20 分まで進めてから (−) で戻ると設定できます。

- 点滅している間に (①) を押さない場合、自動的にタイマーが確定します。

- 点滅している間に (①) を長押しすると、タイマー設定が 3 分に戻ります。

- タイマー表示中も、エアーバッグの高さを調節できます。

ディスプレイ表示例



待機状態



エアーバッグ
高さ調節中



タイマー時間選択中
※数字が点滅



タイマーカウント
スタート
※右下の丸が点滅

タイマー終了時の動作について

タイマー終了時の動作が、設定時間によって異なります。

※タイマー終了後、約 10 秒間は電源を ON にできません。

①タイマーを「3 分」～「30 分」に設定した場合

タイマー終了の約 40 秒前から、エアーバッグ LR 同時に排気 → L 紙気 → R 紙気 → LR 同時に排気 → 終了（電源 OFF）

②タイマーを「1 分」または「2 分」に設定した場合

タイマー終了の直前、エアーバッグ LR 同時に排気 → 終了（電源 OFF）

紙気：エアーバッグに空気が送られ、ふくらむ。（高さが上がる。）

排気：エアーバッグから空気が抜け、しほむ。（高さが下がる。）

エアーバッグの高さを調節し、タイマーを設定せずに使用する

1 (①) を押して、電源を入れる。

- ランプが点灯し、待機状態になります。
- 電源が切れたあと、約 10 秒間は電源を ON にできません。

2 (L) または (R) を押し、(+) (−) でエアーバッグの高さを調節する。

- 高さは「1」～「5」から選択できます。
- 「2」以上のときに (−) を長押しすると「0」になります。

3 そのままタイマーを設定しない場合、約 30 分で電源が切れる。

- エアーバッグの高さを調節したあと、約 30 分で自動的に排気し、電源が切れます。
- エアーバッグの高さが L,R ともに「0」の場合は、約 1 分で電源が切れます。

●本体使用イメージ

右図は一例です。

お好みの姿勢でご使用ください。

本体カバーの面ファスナーが
洋服などに当たらないよう、
しっかりと本体に取り付けて
からご使用ください。



お手入れと保管のしかた

本体のお手入れのしかた

⚠ 警告

- ぬれた手で AC アダプターの抜き差しはしない。
感電のおそれがあります。



⚠ 注意

- お手入れの際は必ず AC アダプターをコンセントから抜く。
感電やけがのおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・
アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。

本体・本体力バー

- 汚れは乾いたやわらかい布でから拭きする。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸して固く絞って拭き、最後にから拭きした後、自然乾燥させる。
- 本体内部に水などが入らないようにご注意ください。
- 面ファスナーにゴミ・糸くず・髪の毛などができる場合、つまようじなどで取り除く。

保管のしかた

⚠ 警告

浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。 感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。

本体は汚れやほこりを取った後、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。

長い間使用されない場合は、カバーなどをかけてほこりが付かないようにしてください。

- 直射日光が長時間当たるところ、ストーブなどの近くの高温になるところには保管しないでください。変色・変質のおそれがあります。

廃棄時の電池の取り出しかた

本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

電池の取り出しかた

⚠ 警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。



⚠ 注意

- 必ず本体から AC アダプター・USB コードを取りはずして分解する。
- 充電残量がある場合は、止まるまで何回か使用して電池を使いきってから分解する。

※この図は、製品を廃棄するための分解図であり、修理用の図ではありません。


1. 操作パネルの表示部分をはがす。

- ①操作パネルの表示部分をはがします。
マイナスドライバーなどをご使用ください。




2. ネジを外し、スイッチケースと基盤を取り外します。

- ①スイッチケース固定ネジ（4本）を
プラスドライバーで外します。
- ②スイッチケースと、基盤を取り外します。

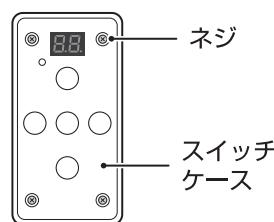

3. 結束バンドを切り、コネクタを外す。

- ①ハサミなどで結束バンドを切ります。
- ②コネクタを外して、充電池を取り外します。
固い場合、ペンチなどをご使用ください。

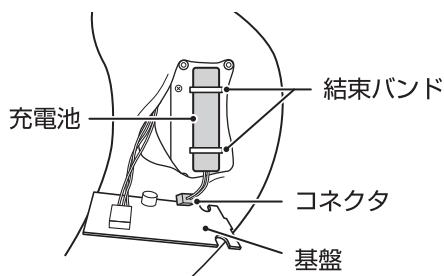

Q&A

Q1 1ヶ月の電気代はいくらですか？

A 1日30分タイマー×1回、毎日使用した場合、約3円／月です。
電気料金目安単価：27円/kWh（税込み）で算出。（2020年5月現在、当社調べ）

Q2 電源ボタンを押すと「ピピッ」「ピピピピッ」と音がして電源が入らないのですが？

A ・「ピピッ」と2回鳴るとき
　　タイマー終了後や電源を切った後、約10秒間
　　は電源ボタンの操作を受け付けません。しばらく
　　待ってから電源ボタンを押してください。

・「ピピピピッ」と4回鳴るとき
　　充電量不足です。充電してから
　　お使いください。（▶P7）

Q3 以下のような音が鳴ります。異常ですか？

A 構造上発生するもので、異常ではありません。

- ・ブー／ウィーン等 ・ギュー／プシュー等
　　エアーポンプの音です。 エアーバッグが膨らむときに出る音や、排気音です。
- ・カチッ等
　　タイマー終了後や電源をOFFにした後、約60秒間排気動作を行います。
　　排気終了時にカチッと小さな音がします。

故障かなと思ったら



警告

- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。
　　発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた	参考ページ
動作しない	充電量不足ではありませんか？	充電してください。	P7
	充電中ではありませんか？	充電中は使用できません。充電を中断するか、充電が終了してからACアダプターやUSBコードを取り外してお使いください。	P7
	タイマーがはたらき、停止した状態になってしまいか？	もう一度操作パネルのボタンを操作してください。	P8
スイッチが正常に動作しない	充電量不足ではありませんか？	充電してください。	P7

お願い 上記の対応を行っても、正常に動作しない、または同じようなことが度々生じる場合には、本体の電源を「OFF」にし、ACアダプターやUSBコードを抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問合せください。

愛情点検

⚠ 注意

- しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。



愛情点検
長年ご使用の場合は
点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- AC アダプター・USB コードが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。



故障や事故防止のため本体の電源を「OFF」にし、AC アダプターや USB コードを抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

お願い

- 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まことにご購入先にご連絡ください

● 保証書

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり、「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 | 保証書に記載

● 補修用性能部品の保有期間

当社は本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、3 年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

P12 に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止してください。
電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

● 保証期間中に修理を依頼される場合

ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

● 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まことにご購入先にご相談ください。
修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

● その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。修理料金は、ご購入先、または当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

技術料 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

仕様

品名		チョイ寝エアーピロー
品番		M-001
付属品		AC アダプター (型番: CZH008050100JPUG) USB ケーブル
定格	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	入力 (消費電力)	8W
本体入力		DC5.0V 1000mA
バッテリー		リチウムイオン電池 DC3.7V 1500mAh
充電所要時間		約 3 時間 30 分 (満充電まで)
電池持続時間		約 15 時間
充電回数		約 300 回
オートタイマー		1 ~ 30 分
本体寸法		幅 約 34 × 奥行 約 26 × 高さ 約 15 cm
質量		約 1.0kg (付属品含まず)
張地		本体生地: ポリウレタン、ポリエステル
生産国		中国

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

フリーダイヤル  **0120-027-612**

受付：月曜～金曜 午前 9 時～午後 5 時 30 分

※土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く。

FAX・Webでの受付けも行っております。

FAX番号 06-4793-0818

Web フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

フジ医療器ホームページ www.fujiiryoki.co.jp

FAX・Webでの受付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご 購 入 店 名	TEL

2020年8月3日(第3版)