


# カラーウェザークロック 取扱説明書

スヌーズ、バックライトボタン

## ●各部名称

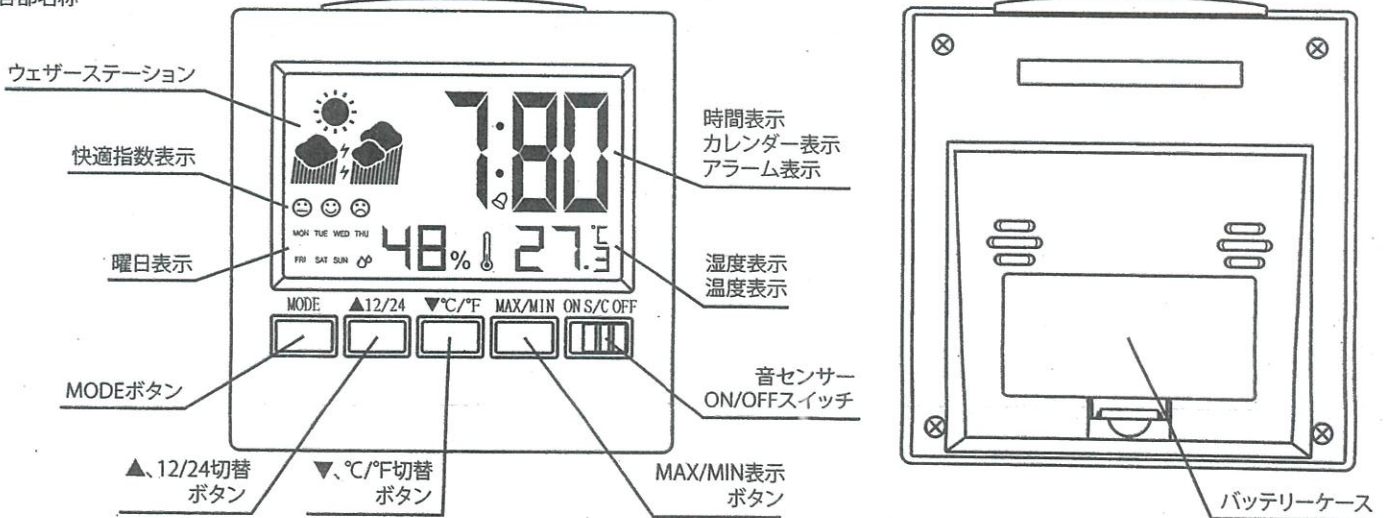

## ●機能

- ・時計 (12/24時間表示切替) ・カレンダー (2000年～2099年) ・曜日表示 ・アラーム、スヌーズ ・温度計 (-10℃～61℃) (14.2°F～140°F)
- ・湿度計 (20%～99%) ・最高、最低温度湿度記録 ・快適指数 ・太陽と雲と雨で天気予想 ・音センサー (バックライト点灯)

## ●バッテリー

- ・本体の裏面にあるバッテリーケースに単4電池2本 (別売) を+、-を間違えないようにセットしてください。

## ●表示切替

- ・MODEボタンを押すと液晶表示が **時間 (通常表示) → カレンダー → アラーム** の順番に変わります。

※液晶の表示は約8秒で通常表示に戻ります。

## ●音センサーは液晶下右端にあるスイッチでON/OFFを選べます。

## ●時間設定

- ①MODEボタンを3秒以上押し続けてください。“時間”が点滅表示されます。▲▼ボタンで“時間”を合わせてください。
  - ②MODEボタンを押すと“分”が点滅表示されます。▲▼ボタンで“分”を合わせてください。
  - ③MODEボタンを押して時間の設定完了です。
- ※ 1 / 2 / 4 h 表示 (1 2 h は P M 表示のみ) は通常表示の時に▲ボタンを3秒以上押し続けると切り替えられます。

## ●カレンダー設定

- ①通常表示時にMODEボタンを1回押し続けてください。“カレンダー”の表示に切り替わります。
- ②MODEボタンを3秒以上押し続けてください。“年”が点滅表示されます。▲▼ボタンで“年”を合わせてください。
- ③MODEボタンを押すと“月”が点滅表示されます。▲▼ボタンで“月”を合わせてください。
- ④MODEボタンを押すと“日”が点滅表示されます。▲▼ボタンで“日”を合わせてください。(曜日は年と月と日合わせれば自動的に設定されます)
- ⑤MODEボタンを押してカレンダーの設定完了です。

## ●アラーム設定

- ①通常表示時にMODEボタンを2回押し続けてください。“アラーム”の表示に切り替わります。
- ②MODEボタンを3秒以上押し続けてください。“アラームの時間”が点滅表示されます▲▼ボタンで“アラームの時間”を合わせてください。
- ③MODEボタンを押すと“アラームの分”が表示されます。▲▼ボタンで“アラームの分”を合わせてください。
- ④MODEボタンを押してアラームの設定完了です。

## ●アラームのON/OFF

- ・通常表示時に▲ボタンを押すとアラームがONになり、画面に(☑)の絵が表示されます。もう一度▲ボタンを押すとアラームがOFFになり(☐)の絵は消えます。
- ・アラーム音が鳴っている時にMODE、▲、▼、MAX/MINボタンのいずれかのボタンを押すとアラーム音は完全にOFFになります。
- ・アラーム音が鳴っている時に本体上部のスヌーズボタンを押すとスヌーズがONになり(☑)の絵が点滅し、8分間隔でアラーム音が鳴ります。

## ●温度計

- ・温度計の摂氏と華氏の変更は通常表示時に▼ボタンを押すと変更できます。

## ●最高、最低の温度及び湿度 (HUMIDITY・TEMPERATURE)

- ・通常表示時にMAX/MINボタンを押すと、過去の最高の湿度と温度が表示されます。再度MAX/MINボタンを押すと最低の湿度と温度が表示されます。温度、湿度は毎日自動的に記録されます。毎日午前0時にその日の記録は消去され、次の日の記録が始まります。約8秒後には現在の温度及び湿度に戻ります。

## ●ウェザーステーションは過去24時間の湿度と温度の傾向を捉えて予測しております。ウェザーステーションは予測であり、実際の天気と異なる場合があります。

## ●快適指数の顔の表情

- ・☹ 湿度が70%以上の時にはこの表情になります。
- ・☺ 湿度が40～69%以内で温度が20～25℃以内の時はこの表情になります。(温度が20℃以下もしくは25℃以上の時は表示されません。)
- ・☺ 湿度が40%以下の時にはこの表情になります。

## ※注意事項※

- ・機器を乱暴に扱わないでください。計器の故障の原因になります。
- ・液体の中に入れたり、高温の場所で保管しないでください。
- ・本来の使用目的以外のご使用はおやめください。
- ・衝撃を嫌いますので、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・機器の分解、組み込み等はしないでください。
- ・お客様の手の届かない所に保管してください。