

脚部の反転のしかた

⚠ 警告

- 脚部を動かすときは、下記のような本体の隙間に手、指、脚や頭を入れないようにする。
 - 椅子の下側 ● 脚部と座部、肘掛部の隙間 ● 脚部の下側、脚部の裏側
 故障やけがのおそれがあります。


1 リモコンを操作して、脚部を完全に出します。

- 脚部が完全に出ると、“ピピッ”音が鳴ります。

2 フットレスト→脚もみへの反転方法

- ① 脚部の下側を持ちます。
- ② 脚部反転レバーを引き上げると、ロックが解除されます。
- ③ 矢印の方向に回転させます。


- 脚部反転レバー引き上げ時および脚部が固定された時に“カチッ”と音が鳴ります。

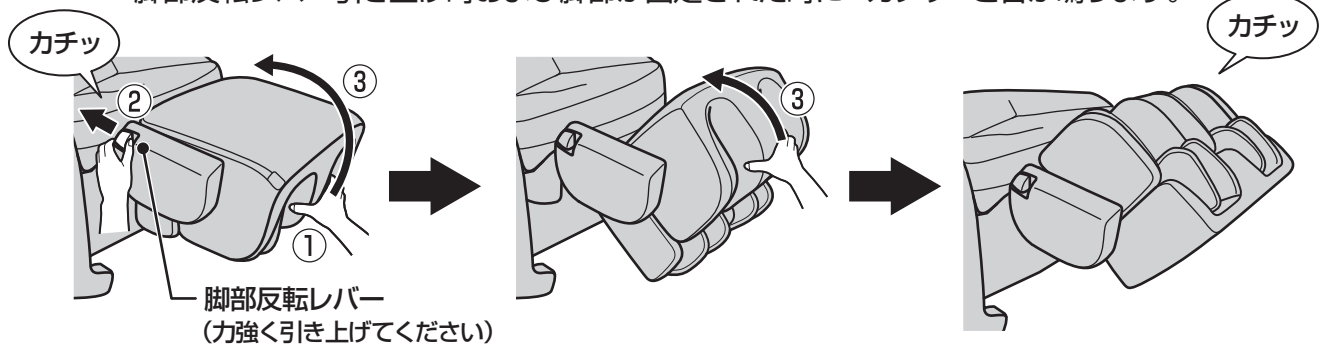

脚もみ→フットレストへの反転方法

- ④ 脚部の上側を持ちます。
- ⑤ 脚部反転レバーを引き上げると、ロックが解除されます。
- ⑥ 矢印の方向に回転させます。

- 脚部反転レバー引き上げ時および脚部が固定された時に“カチッ”と音が鳴ります。

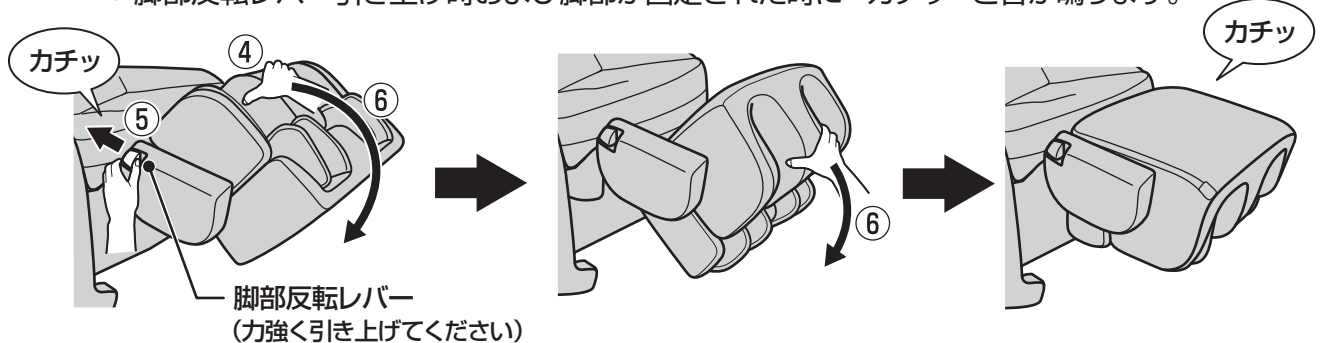

3 脚部が固定されていることを確認してからご使用ください。

- ※ 固定している状態でも、座った姿勢にしっかり合うように少し前後に回転することができます。