


蛇口の先に付属品の「分岐栓」を取付ける方法 (標準取付方法)

* 水栓の形状を確認する。


① 取付けできない水栓 → 付属の分岐栓以外の取付け方法へ

ネジの径が違う 22mm以外		シャワー付き	
蛇口径 25mm以上		変形 特殊なネジの径	
先端が15mm以下		センサー付き	

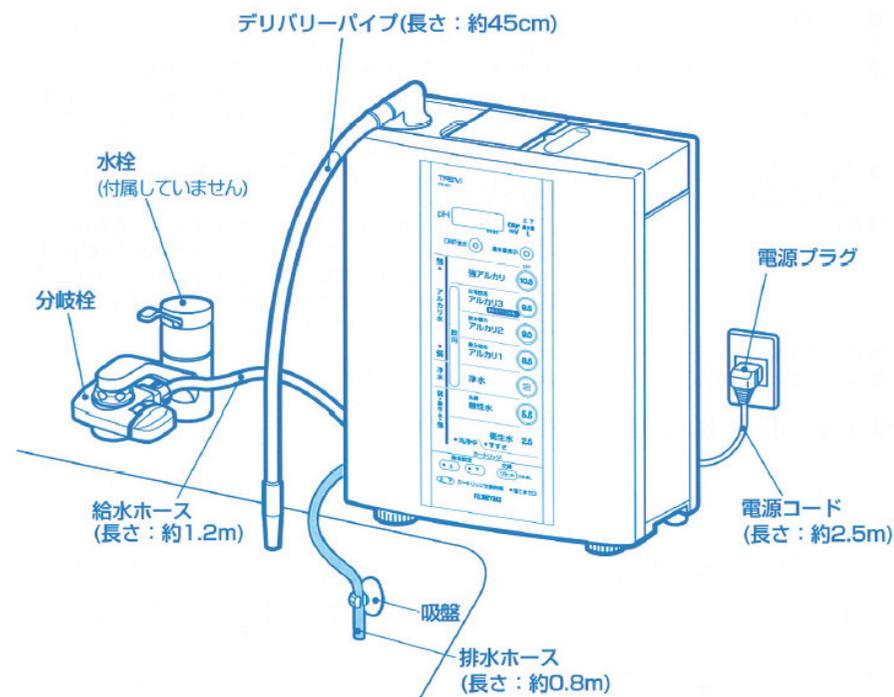

<標準取付方法 設置例>

②取付け可能な水栓（付属の分岐栓取付手順）

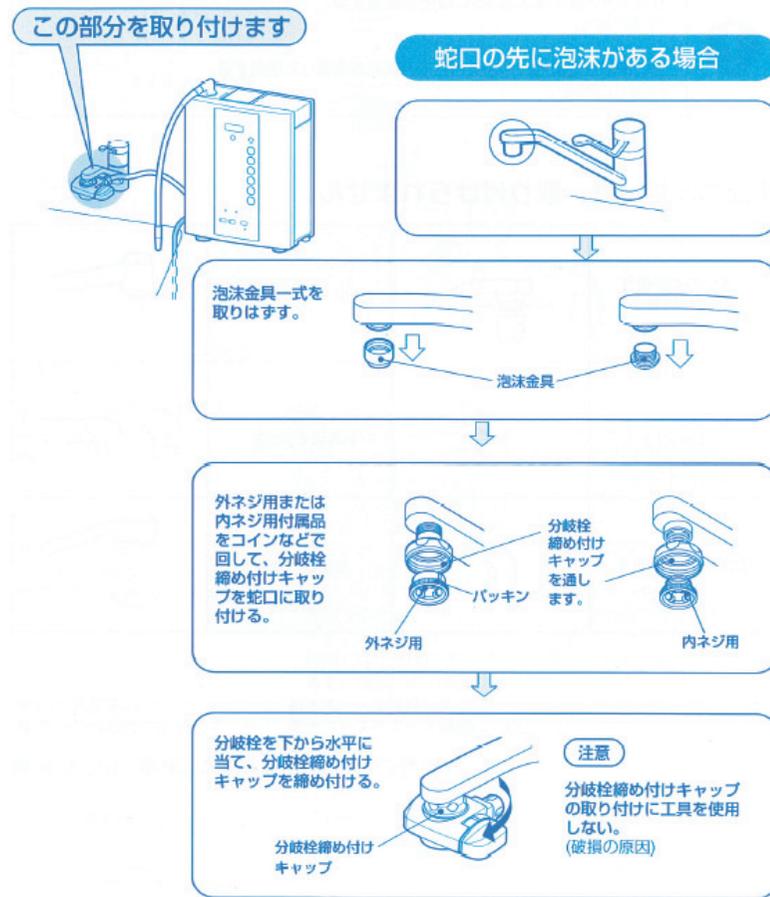

蛇口の先にふくらみがある場合

分岐栓取付け用付属品の台紙を利用して、パイプの直径を測り使用する固定用リングを選ぶ。



分岐栓締め付けキャップをパイプに通す。



固定用リングをパイプの先端にはめ込む。



固定用リングの切れ目を手前に入れます。



分岐栓を水平にして蛇口に当て、分岐栓締め付けキャップを締め付ける。



注意

分岐栓締め付けキャップの取り付けに工具を使用しない。(破損の原因)


蛇口の先がストレートで段がない場合

ビス止め金具の取り付け方

※本製品にはビス止め金具は同梱していません。お買い求めの販売店にご注文ください。

(分岐栓取付け用付属品の16mm、17.5mm、19mmで対応できない場合)

ビス止め用ナットを軽く半回転程度まわして仮止めする。(必ず「すきま」を残す)

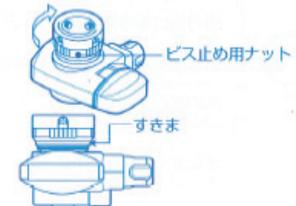

蛇口に分岐栓本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締め付ける。



分岐栓本体をビス止め用ナットで締め付けて固定する。

お願い

ビス止め用ナットの締め付けに工具を使用しない。(破損の原因)



■分岐栓 取付け用付属品 対応ネジサイズ

タイプ	水栓形状	ネジ名称	適用水栓
Aタイプ	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径19mm	パイプ径19mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径17.5mm	パイプ径17.5mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径16mm	パイプ径16mm
Bタイプ	泡沫水栓用(外ネジ用)	M22-P1.25	YANMAR、GROHE水栓用
	泡沫水栓用(外ネジ用)	M22-P10、W22-山20	一般的泡沫用
Cタイプ	泡沫水栓用(内ネジ用)	M23-P1.25、W23-山20	KVK水栓用
	泡沫水栓用(内ネジ用)	M24-P1.0	GROHE水栓用
Dタイプ (別売品)	ビス止め蛇口(ストレートパイプ)用	ストレートパイプ径24mm以内	ストレートパイプ径24mm以内

シングルレバー デッキタイプの混合水栓から分岐する方法（「ナニワ製作所製 分岐水栓」を使用する方法）

1、食器洗い乾燥機用、分岐水栓（CBタイプ）

※水栓金具のメーカーやタイプによって分岐水栓は異なる。
また、分岐水栓が取付けできない水栓金具もあります。



3、ワンタッチジョイントAセット

（フジ医療器専用部品）
税込価格 2,750円（部品コード：223361）

※食器洗い乾燥機用、分岐水栓（CBタイプ）にアルカリイオン整水器（トレビ）を取りつけるには、「ワンタッチジョイントAセット」が必要です。



ワンタッチジョイントAセット

2、アルカリイオン整水器用、分岐水栓（NSタイプ）

※水栓金具のメーカーやタイプによって分岐水栓は異なる。
（フジ医療器専用部品）
税込価格 22,990～31,240円（工事費別途）

※分岐水栓の形状は、（CBタイプ）と同じですが、接続部の形状がアルカリイオン整水器（トレビ）の給水ホースが接続できる形状になっています。



4、2分岐コック


（フジ医療器専用部品）
税込価格 11,990円（部品コード：251434）

※食器洗い乾燥機と、アルカリイオン整水器を併用して取りつける場合は、食器洗い乾燥機用分岐水栓（CBタイプ）に「2分岐コック」を接続します。

〈注意〉

分岐水栓は、組立て方により、「お湯」または「水」どちらだけを分岐させる事ができますが、アルカリイオン整水器と併用してお使いになる場合は、必ず「水」にしてください。

※食器洗い乾燥機は「お湯」、アルカリイオン整水器は「水」といったような使い方はできません。

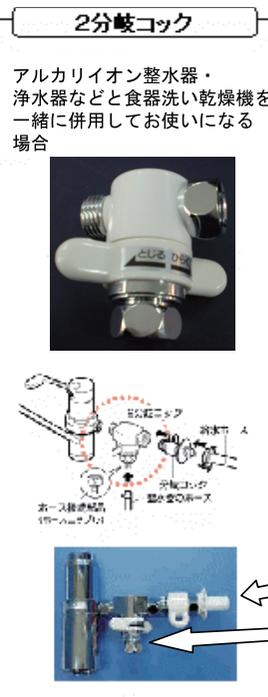


食器洗い乾燥機の給水ホース接続

アルカリイオン整水器の給水ホース接続

「ナニワ製作所製」シングルレバーデッキタイプ用分岐栓

シングルレバー テッキタイプ以外の水栓から分岐する方法（「ナニワ製作所製 分岐水栓」を使用する方法）

※水栓メーカーに関係なく水栓の形状別で、取り付ける分岐水栓が決まります。

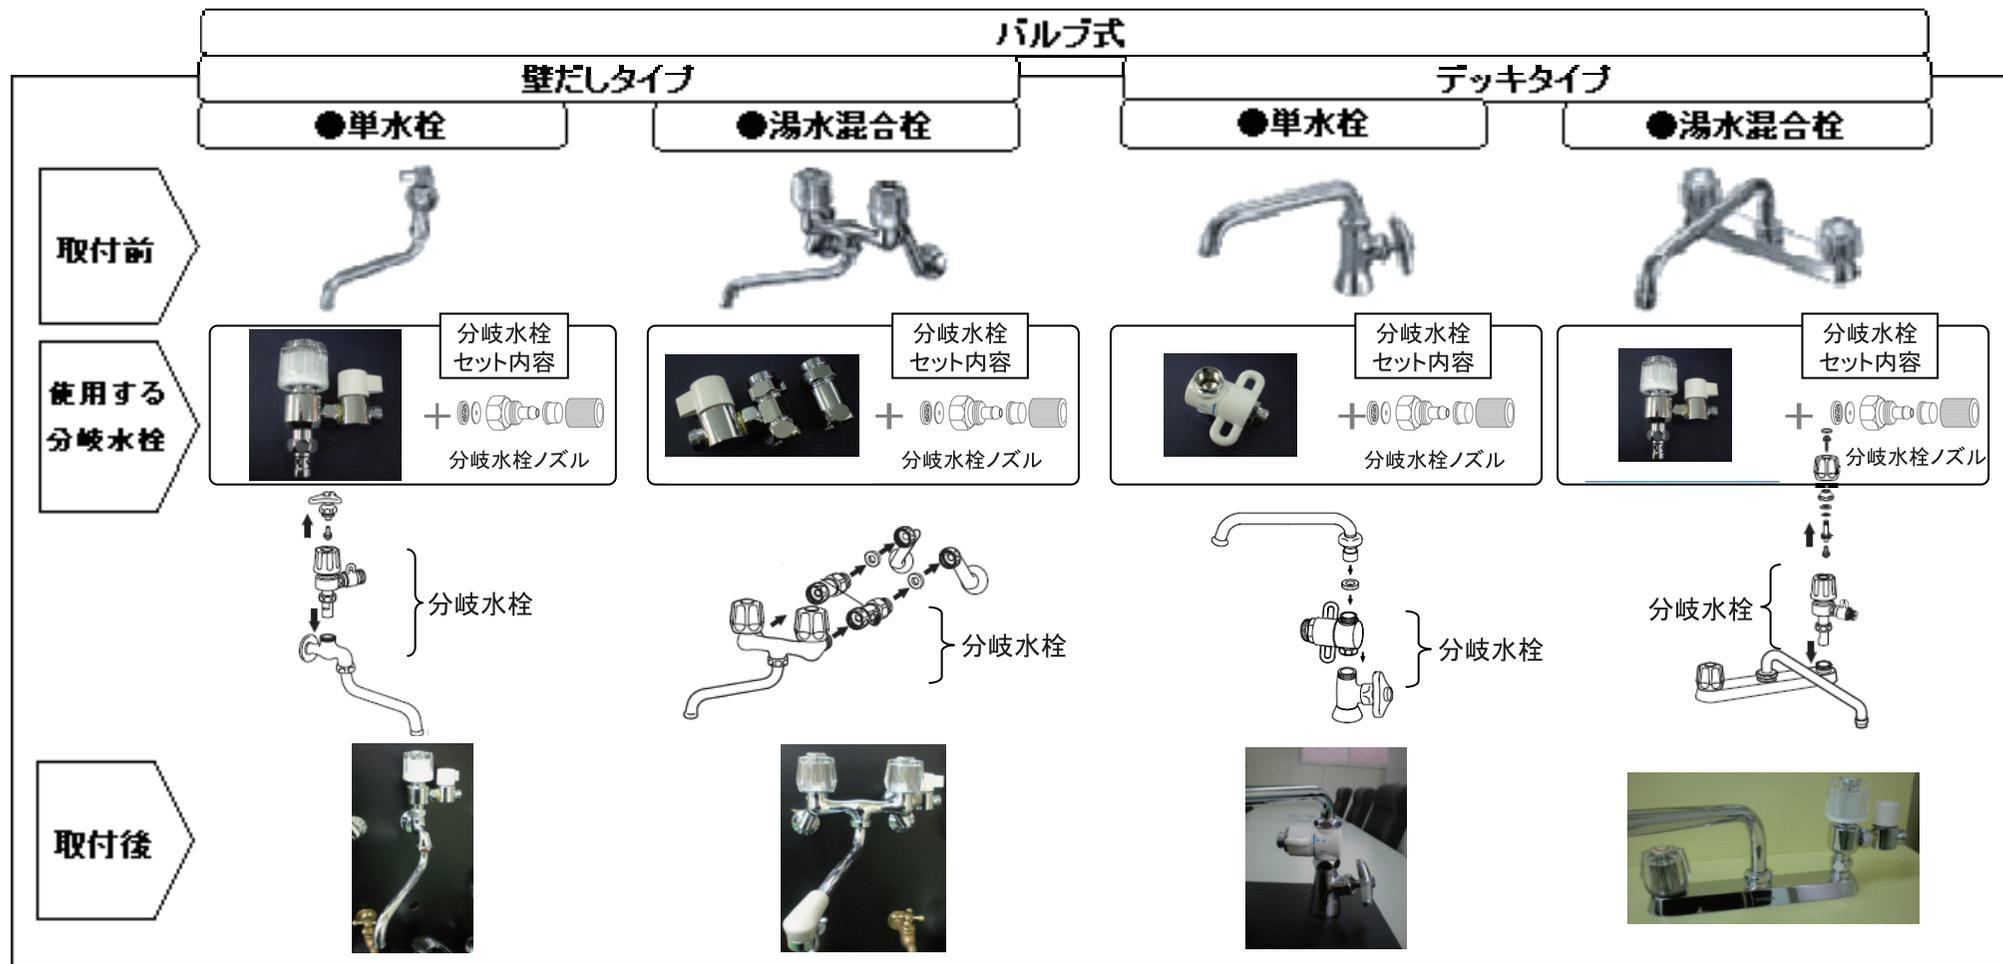

品番及び
税込価格

品番: NSJ-E7
 税込価格: 11,990円
 (部品コード: 251428)
 (フジ医療器専用部品)

品番: NSJ-S268A7
 税込価格: 13,860円
 (部品コード: 251432)
 (フジ医療器専用部品)

品番: NS-F4
 税込価格: 11,990円
 (部品コード: 251433)
 (フジ医療器専用部品)


品番: NSJ-E7
 税込価格: 11,990円
 (部品コード: 251428)
 (フジ医療器専用部品)

給水栓で給水する方法（TOTOの給水栓を使用する場合）


取扱：家電販売店・水道工事店など
 品名：給水栓 TOTO TN600-3RX
 税込価格：17,490円（希望小売価格）




取扱：家電販売店（フジ医療器専用部品）
 品名：新元付き分岐水栓ノズル 部品コード（251498）
 税込価格：2,310円（希望小売価格）

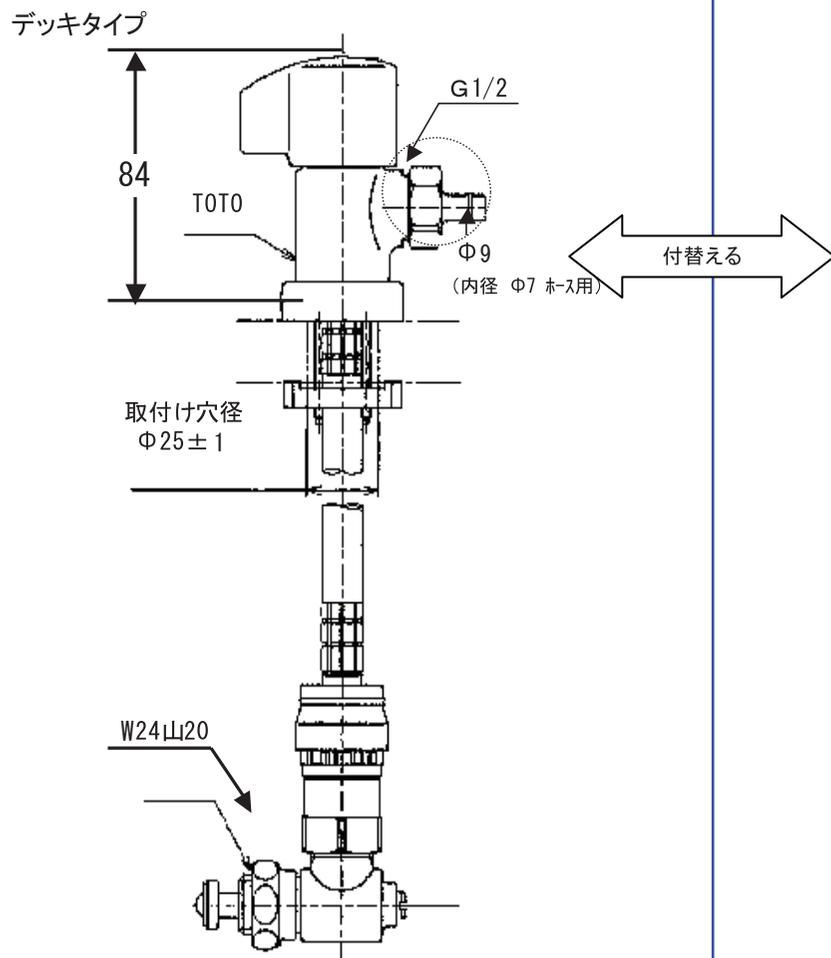

※取付工事については、水道工事専門店へご依頼下さい。

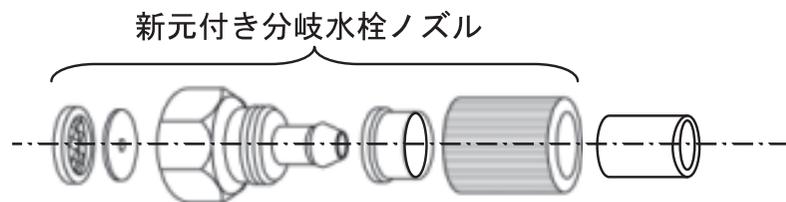

* 新元付き分岐水栓ノズル 各部品の名称

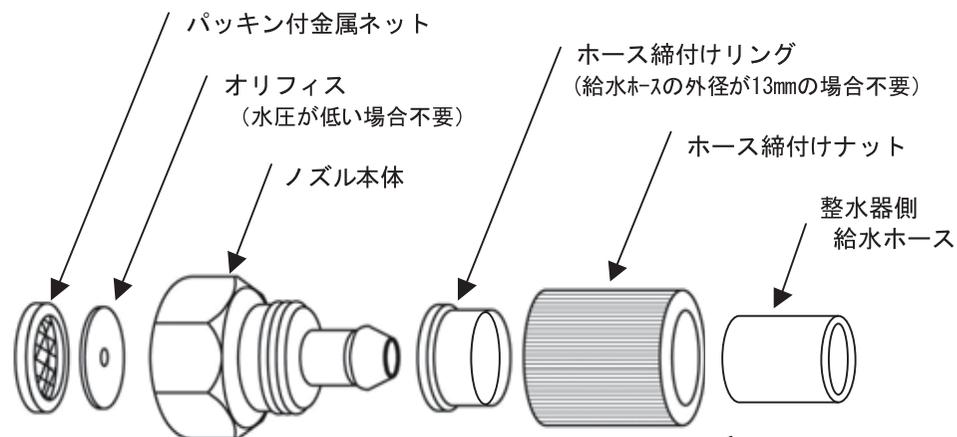

給水ホース
 内径：8mm
 外径：12又は13mm

市販の止水栓で給水する方法（市販の化粧バルブやアンゲル型止水栓を使用する場合）

品名：止水栓（市販品）
税込価格：2,200円程度



品名：新元付き分岐水栓ノズル（フジ医療器専用部品）
部品コード（251498）
税込価格：2,310円（希望小売価格）

施工例 1


壁出し等

化粧バルブ（市販品）



G：ネジの種類
（G＝管用平行ネジ）
1/2：ネジのサイズ
（1/2＝ネジの呼び13）
※取り付け部外径約20mm

G 1/2

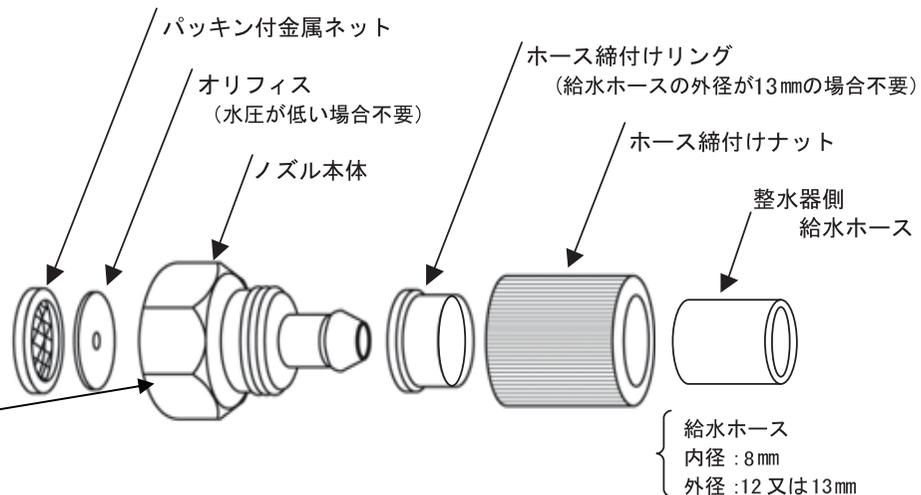


施工例 2

デッキタイプ

アンゲル型止水栓（市販品）



新元付き分岐水栓ノズル

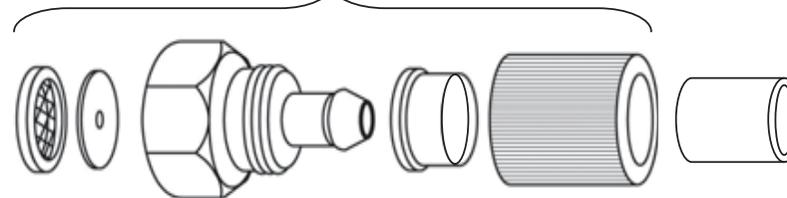

* タカギ製シングルレバー デッキタイプ(JL100シリーズ) の混合水栓から分岐する方法

混合水栓JL100シリーズ (JL100□□、JL102□□) 用のシングル分岐栓は、ナニワ製作所から仕入れできません。
タカギ製の食洗器用分岐金具 (品番 : JH9024) を手配の上、分岐コックと分岐水栓ノズルを取り付けてください。

タカギ製、食器洗い乾燥機用、分岐水栓 (JH9024)

税込み価格15,950円

1、混合水栓に分岐水栓 (JH9024) を取付ける

ご注意
(JH9024) は給湯仕様のため取付説明書に従い
給水仕様に変換してください。




タカギJL100シリーズ混合水栓

予め給水仕様へ変換する
(内部プラグの差替え)



タカギ製 分岐金具 (JH9024)
※分岐栓本体にはSTKD6の表示あり

2、分岐金具のコックを
N S P分岐コックに交換する

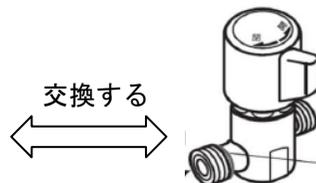

N S P分岐コック
(部品コード : 251497)
税込価格 : 7,810円

3、分岐水栓ノズルを取付ける



分岐水栓ノズル
(部品コード : 251498)
税込価格 : 2,310円