

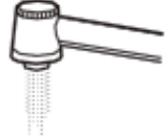



**蛇口の先に付属品の「分岐栓」を取付ける方法 (標準取付方法)**

\* 水栓の形状を確認する。

① 取付けできない水栓 → 付属の分岐栓以外の取付け方法へ


ネジの径が 違う 22mm以外		シャワー付き	
蛇口径 25mm以上		変形 特殊なネジの径	
先端が15mm以下		センサー付き	

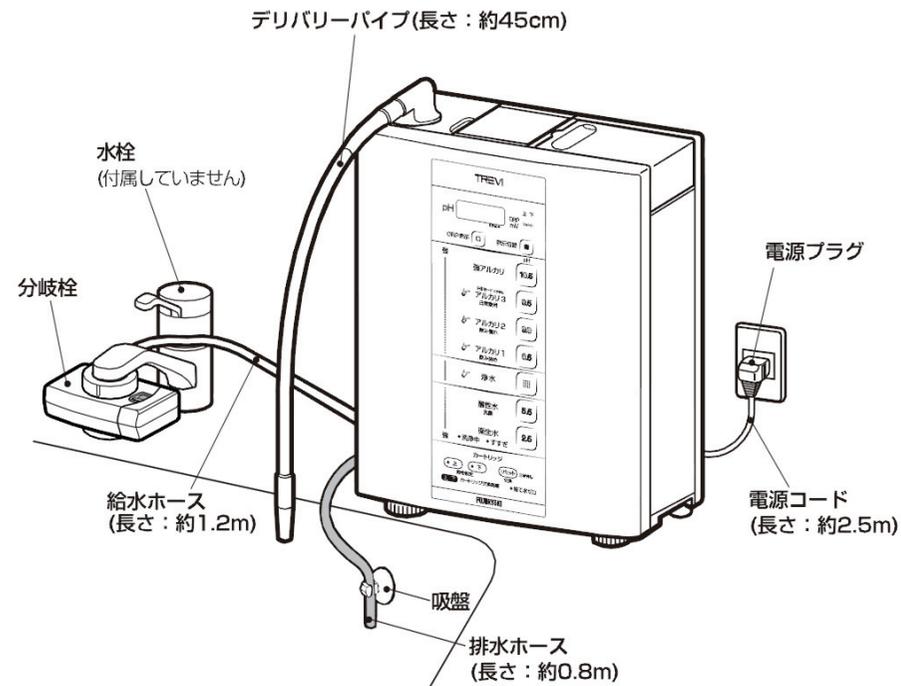

※シンクの周りで安定した位置に設置してください。

<標準取付方法 設置例>

## ②取付け可能な水栓（付属の分岐栓取付手順）

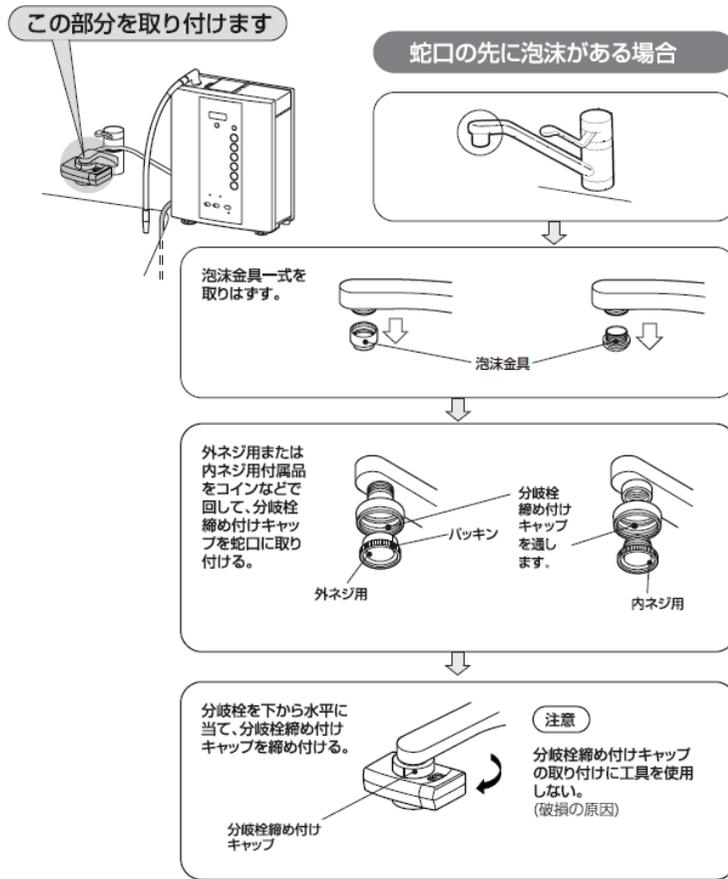

### 蛇口の先にふくらみがある場合

分岐栓取付け用付属品の台紙を利用して、パイプの直径を測り使用する固定用リングを選ぶ。




分岐栓締め付けキャップをパイプに通す。



固定用リングをパイプの先端にはめ込む。



固定用リングの切れ目を手前に入ると入れやすくなります。



分岐栓を水平にして蛇口に当て、分岐栓締め付けキャップを締め付ける。



注意

分岐栓締め付けキャップの取り付けに工具を使用しない。(破損の原因)



### 蛇口の先がストレートで段がない場合

#### ビス止め金具の取り付け方

※本製品にはビス止め金具は同梱していません。お買い求めの販売店にご注文ください。

(分岐栓取付け用付属品の16mm、17.5mm、19mmで対応できない場合)

ビス止め用ナットを軽く半回転程度まわして仮止めする。(必ず「すきま」を残す)



蛇口に分岐栓本体を下から強く押あてながら、ビスを均等に締め付ける。



分岐栓本体をビス止め用ナットで締め付けて固定する。

お願い

ビス止め用ナットの締め付けに工具を使用しない。(破損の原因)

### ■分岐栓 取付け用付属品 対応ネジサイズ

	水栓形状	ネジ名称	適用水栓
Aセット	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径19mm	パイプ径19mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径17.5mm	パイプ径17.5mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径16mm	パイプ径16mm
Bセット	泡沫水栓・外ネジ用	M22-P1.25	GROHE・MOEN・YANMARなど(グレー)
	泡沫水栓・外ネジ用	M22-P10、W22-山20	TOTO・INAXなど(白)
Cセット	泡沫水栓・内ネジ用	M23-P1.25、W23-山20	KVKなど(白)
	泡沫水栓・内ネジ用	M24-P1.0	GROHEなど(グレー)
Dセット(別売品)	ビス止め蛇口(ストレートパイプ)用	ストレートパイプ径24mm以内	ストレートパイプ径24mm以内

# シングルレバー デッキタイプの混合水栓から分岐する方法（「ナニワ製作所製 分岐水栓」を使用する方法）

## 1、食器洗い乾燥機用、分岐水栓（CBタイプ）

※水栓金具のメーカーやタイプによって分岐水栓は異なる。  
また、分岐水栓が取付けできない水栓金具もあります。



## 3、ワンタッチジョイントAセット

（フジ医療器専用部品）  
税込価格 2,750円（部品コード：223361）

※食器洗い乾燥機用、分岐水栓（CBタイプ）にアルカリイオン整水器（トレビ）を取りつけるには、「ワンタッチジョイントAセット」が必要です。



ワンタッチジョイントAセット

## 2、アルカリイオン整水器用、分岐水栓（NSタイプ）

※水栓金具のメーカーやタイプによって分岐水栓は異なる。  
（フジ医療器専用部品）  
税込価格 22,990～31,240円（工事費別途）

※分岐水栓の形状は、（CBタイプ）と同じですが、接続部の形状がアルカリイオン整水器（トレビ）の給水ホースが接続できる形状になっています。



## 4、2分岐コック

（フジ医療器専用部品）  
税込価格 11,990円（部品コード：251434）

アルカリイオン整水器・浄水器などと食器洗い乾燥機と一緒に併用してお使いになる場合



※食器洗い乾燥機と、アルカリイオン整水器を併用して取りつける場合は、食器洗い乾燥機用分岐水栓（CBタイプ）に「2分岐コック」を接続します。

〈注意〉

分岐水栓は、組立て方により、「お湯」または「水」どちらだけを分岐させる事ができますが、アルカリイオン整水器と併用してお使いになる場合は、必ず「水」にしてください。

※食器洗い乾燥機は「お湯」、アルカリイオン整水器は「水」といったような使い方はできません。


食器洗い乾燥機の給水ホース接続

アルカリイオン整水器の給水ホース接続

「ナニワ製作所製」シングルレバーデッキタイプ用分岐栓

## シングルレバー テッキタイプ以外の水栓から分岐する方法（「ナニワ製作所製 分岐水栓」を使用する方法）

※水栓メーカーに関係なく水栓の形状別で、取り付ける分岐水栓が決まります。

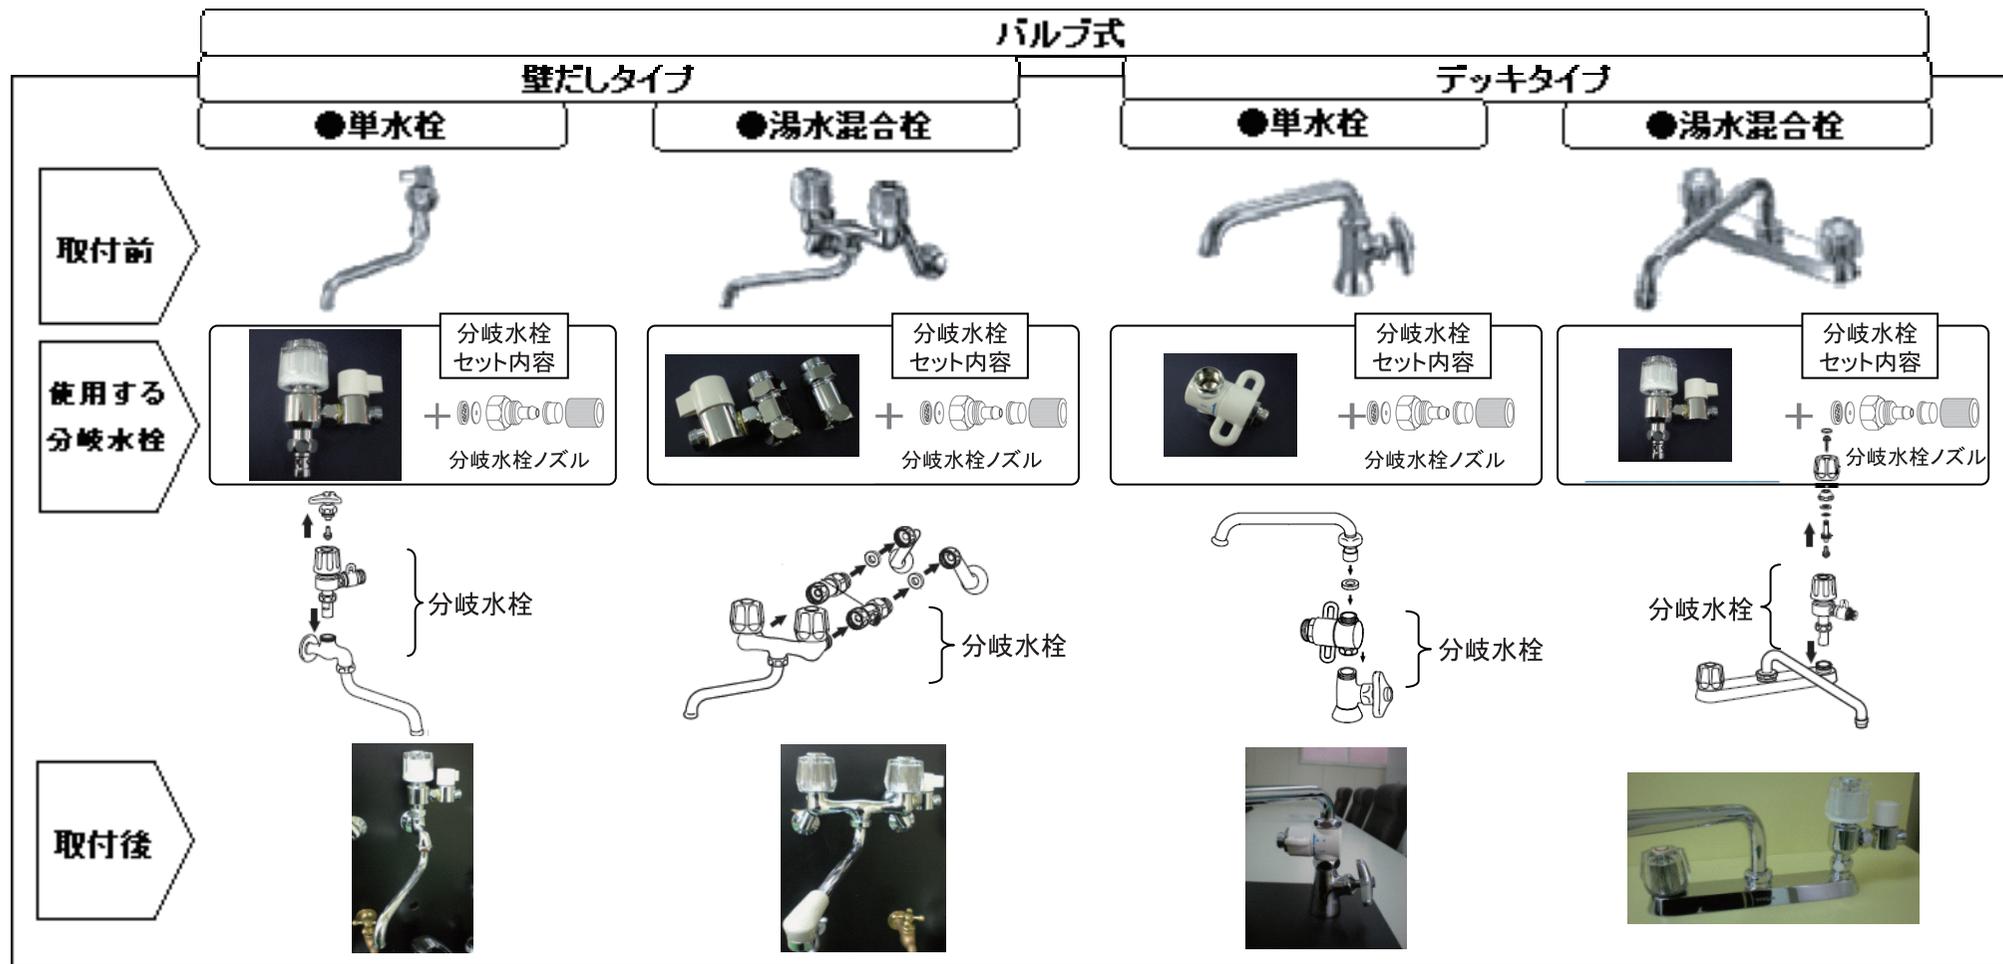

品番及び  
税込価格

品番: NSJ-E7  
 税込価格: 11,990円  
 (部品コード: 251428)  
 (フジ医療器専用部品)

品番: NSJ-S268A7  
 税込価格: 13,860円  
 (部品コード: 251432)  
 (フジ医療器専用部品)

品番: NS-F4  
 税込価格: 11,990円  
 (部品コード: 251433)  
 (フジ医療器専用部品)


品番: NSJ-E7  
 税込価格: 11,990円  
 (部品コード: 251428)  
 (フジ医療器専用部品)

## 給水栓で給水する方法（TOTOの給水栓を使用する場合）


取扱：家電販売店・水道工事店など  
 品名：給水栓 TOTO TN600-3RX  
 税込価格：17,490円（希望小売価格）




取扱：家電販売店（フジ医療器専用部品）  
 品名：新元付き分岐水栓ノズル 部品コード（251498）  
 税込価格：2,310円（希望小売価格）

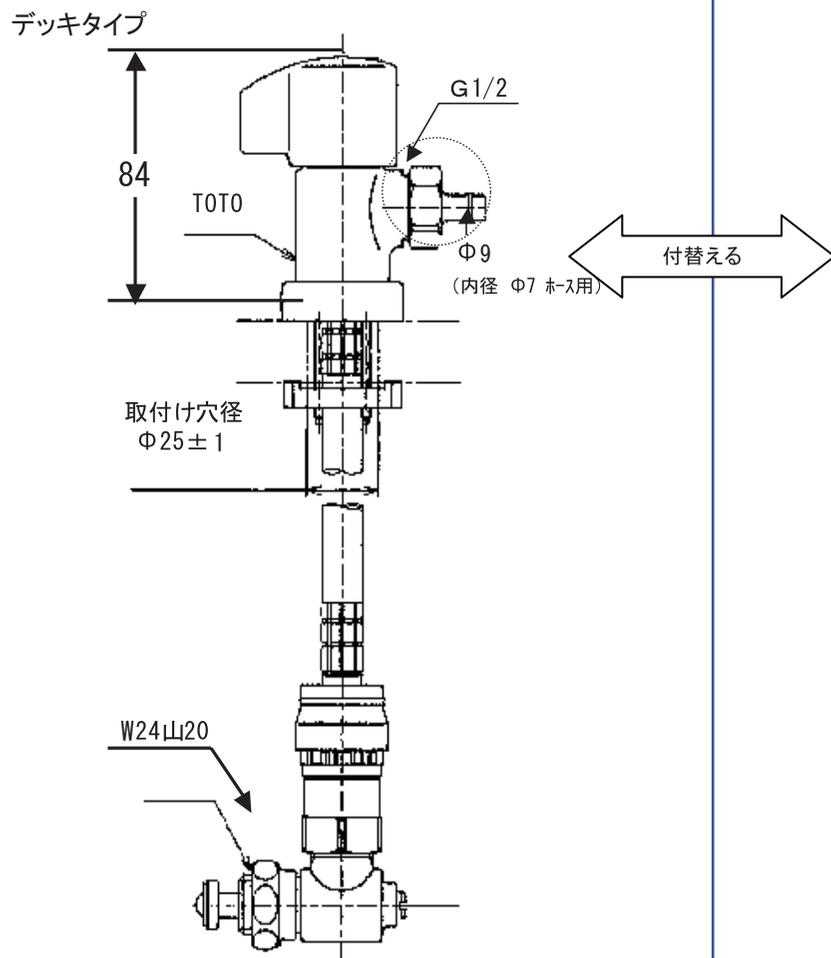

※取付工事については、水道工事専門店へご依頼下さい。

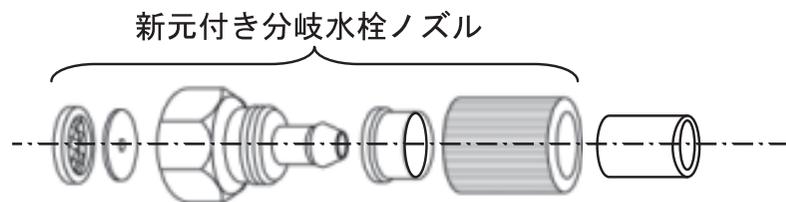

\* 新元付き分岐水栓ノズル 各部品の名称

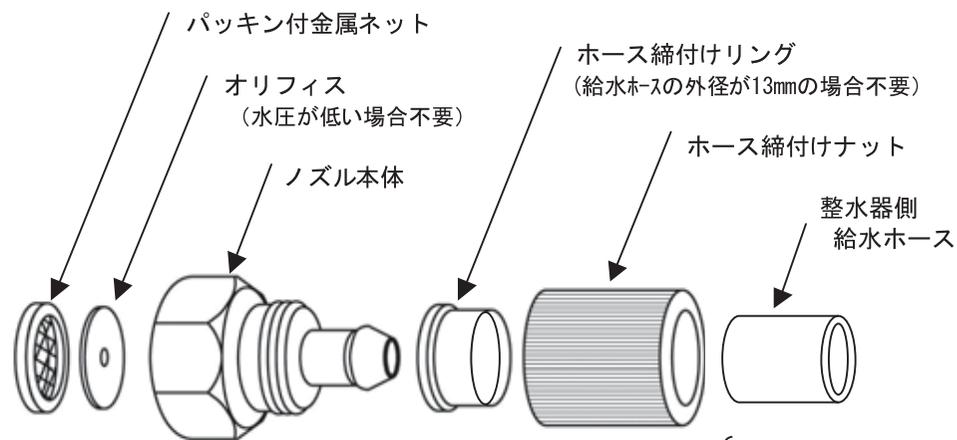

給水ホース  
 内径：8mm  
 外径：12又は13mm

## 市販の止水栓で給水する方法（市販の化粧バルブやアンゲル型止水栓を使用する場合）

品名：止水栓（市販品）  
税込価格：2,200円程度



品名：新元付き分岐水栓ノズル（フジ医療器専用部品）  
部品コード（251498）  
税込価格：2,310円（希望小売価格）

### 施工例 1


壁出し等

化粧バルブ（市販品）



G：ネジの種類  
（G＝管用平行ネジ）  
1/2：ネジのサイズ  
（1/2＝ネジの呼び13）  
※取り付け部外径約20mm

G 1/2

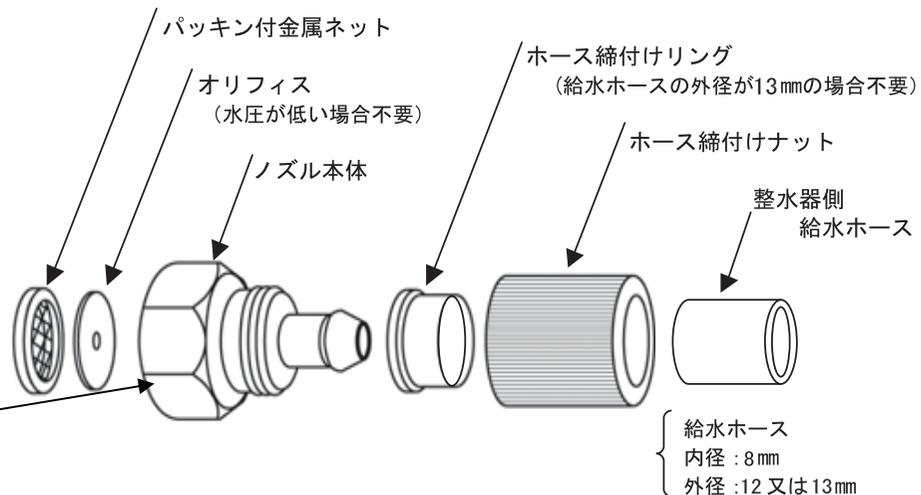


### 施工例 2

デッキタイプ

アンゲル型止水栓（市販品）



新元付き分岐水栓ノズル

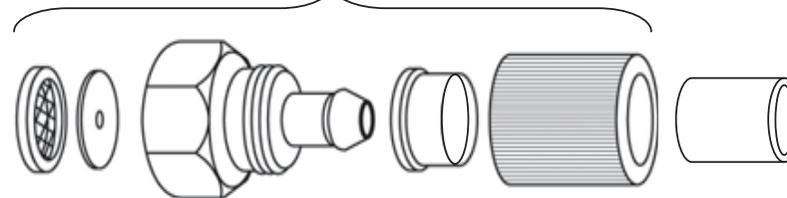

## \* タカギ製シングルレバー デッキタイプ(JL100シリーズ) の混合水栓から分岐する方法

混合水栓JL100シリーズ (JL100□□、JL102□□) 用のシングル分岐栓は、ナニワ製作所から仕入れできません。  
タカギ製の食洗器用分岐金具 (品番 : JH9024) を手配の上、分岐コックと分岐水栓ノズルを取り付けてください。

### タカギ製、食器洗い乾燥機用、分岐水栓 (JH9024)

税込み価格15,950円

#### 1、混合水栓に分岐水栓 (JH9024) を取付ける

**ご注意**  
(JH9024) は給湯仕様のため取付説明書に従い  
給水仕様に変換してください。




タカギJL100シリーズ混合水栓

予め給水仕様へ変換する  
(内部プラグの差替え)



タカギ製 分岐金具 (JH9024)  
※分岐栓本体にはSTKD6の表示あり

#### 2、分岐金具のコックを NSP分岐コックに交換する

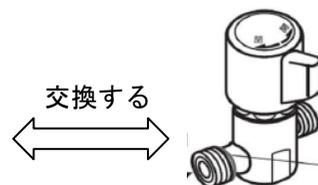

NSP分岐コック  
(部品コード : 251497)  
税込価格 : 7,810円

#### 3、分岐水栓ノズルを取付ける



分岐水栓ノズル  
(部品コード : 251498)  
税込価格 : 2,310円