




蛇口の先に付属品の「分岐栓」を取付ける方法 (標準取付方法)

* 水栓の形状を確認する。

① 取付けできない水栓 → 付属の分岐栓以外の取付け方法へ


ネジの径が 違う 22mm以外		シャワー付き	
蛇口径 25mm以上		変形 特殊なネジの径	
先端が15mm以下		センサー付き	

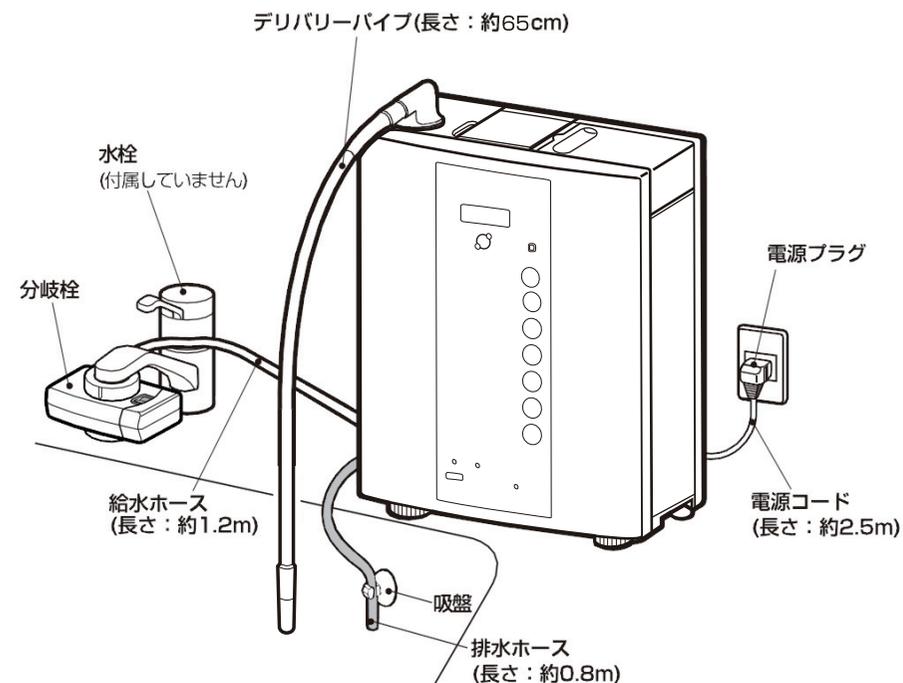

※シンクの周りで安定した位置に設置してください。

<標準取付方法 設置例>

②取付け可能な水栓（付属の分岐栓取付手順）

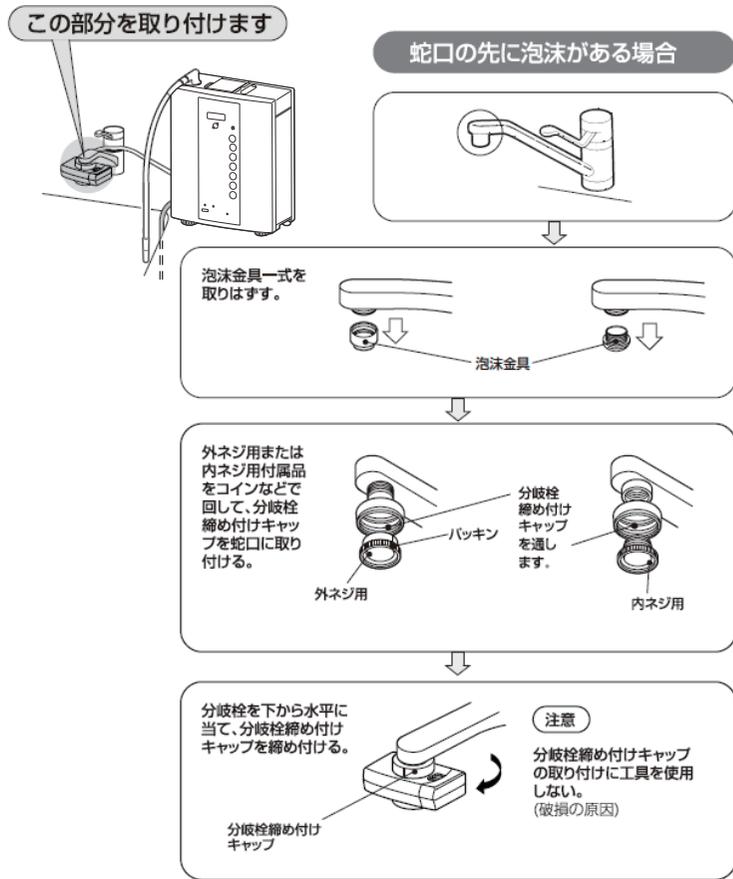

■分岐栓 取付け用付属品 対応ネジサイズ

	水栓形状	ネジ名称	適用水栓
Aセット	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径19mm	パイプ径19mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径17.5mm	パイプ径17.5mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径16mm	パイプ径16mm
Bセット	泡沫水栓・外ネジ用	M22-P1.25	GROHE・MOEN・YANMARなど(グレー)
	泡沫水栓・外ネジ用	M22-P10、W22-山20	TOTO・INAXなど(白)
Cセット	泡沫水栓・内ネジ用	M23-P1.25、W23-山20	KVKなど(白)
	泡沫水栓・内ネジ用	M24-P1.0	GROHEなど(グレー)
Dセット (別売品)	ビス止め蛇口(ストレートパイプ)用	ストレートパイプ径24mm以内	ストレートパイプ径24mm以内

蛇口の先にふくらみがある場合

分岐栓取付け用付属品の台紙を利用して、パイプの直径を測り使用する固定用リングを選ぶ。




分岐栓締め付けキャップをパイプに通す。



固定用リングをパイプの先端にはめ込む。



固定用リングの切れ目を手前に入ると入れやすくなります。

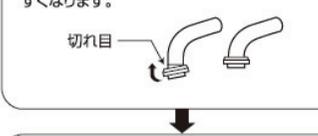

分岐栓を水平にして蛇口に当て、分岐栓締め付けキャップを締め付ける。




注意

分岐栓締め付けキャップの取り付けに工具を使用しない。(破損の原因)


蛇口の先がストレートで段がない場合

ビス止め金具の取り付け方
 ※本製品にはビス止め金具は同梱していません。お買い求めの販売店にご注文ください。
 (分岐栓取付け用付属品の16mm、17.5mm、19mmで対応できない場合)

ビス止め用ナットを軽く半回転程度まわして仮止める。(必ず「すきま」を残す)

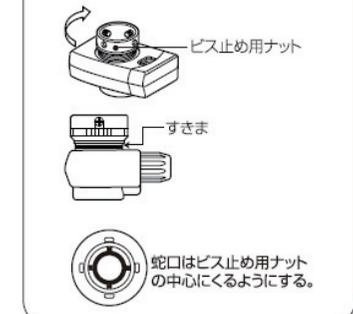

蛇口に分岐栓本体を下から強く押してながら、ビスを均等に締め付ける。

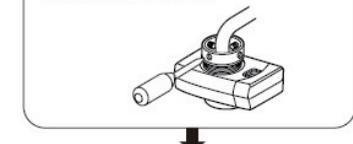

分岐栓本体をビス止め用ナットで締め付けて固定する。

お願い

ビス止め用ナットの締め付けに工具を使用しない。(破損の原因)

シングルレバー デッキタイプの混合水栓から分岐する方法（「ナニワ製作所製 分岐水栓」を使用する方法）

1、食器洗い乾燥機用、分岐水栓（CBタイプ）

※水栓金具のメーカーやタイプによって分岐水栓は異なる。
また、分岐水栓が取付けできない水栓金具もあります。



3、ワンタッチジョイントAセット

（フジ医療器専用部品）
税込価格 2,750円（部品コード：223361）

※食器洗い乾燥機用、分岐水栓（CBタイプ）にアルカリイオン整水器（トレビ）を取りつけるには、「ワンタッチジョイントAセット」が必要です。



ワンタッチジョイントAセット

2、アルカリイオン整水器用、分岐水栓（NSタイプ）

※水栓金具のメーカーやタイプによって分岐水栓は異なる。
（フジ医療器専用部品）
税込価格 22,990～31,240円（工事費別途）

※分岐水栓の形状は、（CBタイプ）と同じですが、接続部の形状がアルカリイオン整水器（トレビ）の給水ホースが接続できる形状になっています。



4、2分岐コック

（フジ医療器専用部品）
税込価格 11,990円（部品コード：251434）

アルカリイオン整水器・浄水器などと食器洗い乾燥機と一緒に併用してお使いになる場合



※食器洗い乾燥機と、アルカリイオン整水器を併用して取りつける場合は、食器洗い乾燥機用分岐水栓（CBタイプ）に「2分岐コック」を接続します。

〈注意〉

分岐水栓は、組立て方により、「お湯」または「水」どちらだけを分岐させる事ができますが、アルカリイオン整水器と併用してお使いになる場合は、必ず「水」にしてください。

※食器洗い乾燥機は「お湯」、アルカリイオン整水器は「水」といったような使い方はできません。


食器洗い乾燥機の給水ホース接続

アルカリイオン整水器の給水ホース接続

「ナニワ製作所製」シングルレバーデッキタイプ用分岐栓

シングルレバー テッキタイプ以外の水栓から分岐する方法（「ナニワ製作所製 分岐水栓」を使用する方法）

※水栓メーカーに関係なく水栓の形状別で、取り付ける分岐水栓が決まります。

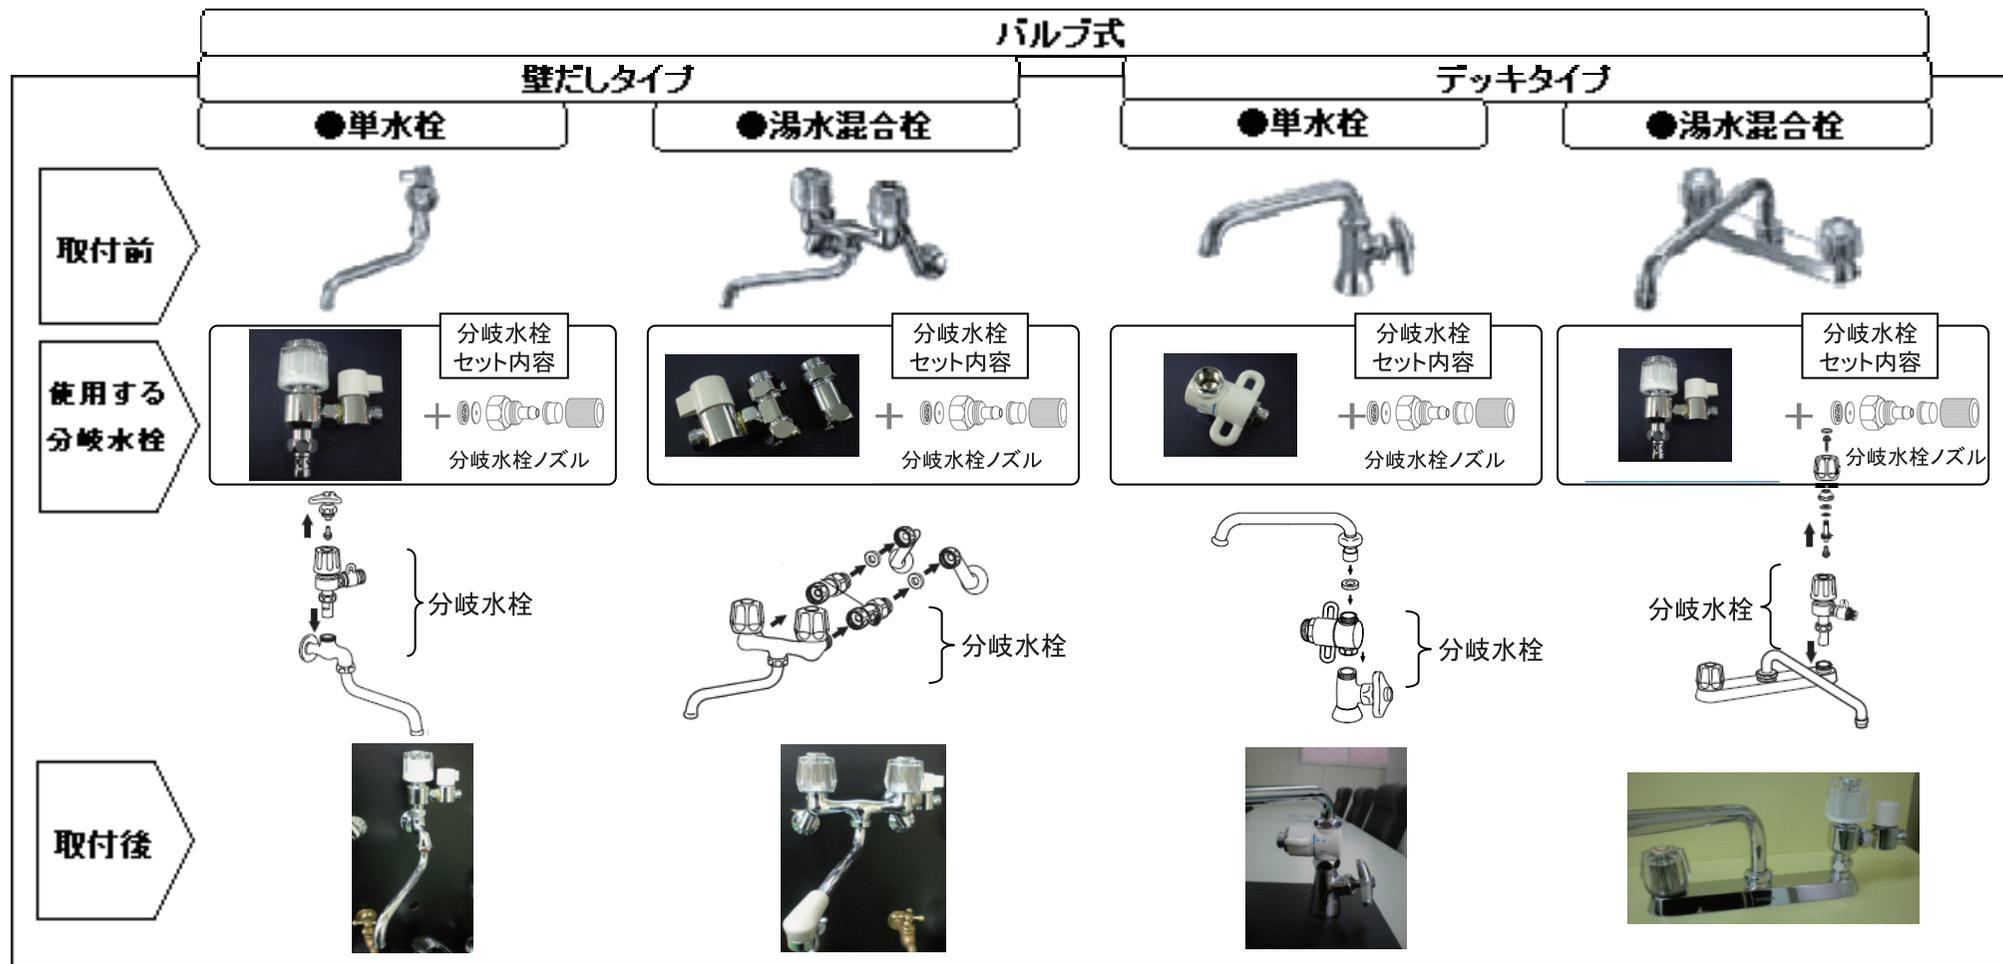

品番及び
税込価格

品番: NSJ-E7
 税込価格: 11,990円
 (部品コード: 251428)
 (フジ医療器専用部品)

品番: NSJ-S268A7
 税込価格: 13,860円
 (部品コード: 251432)
 (フジ医療器専用部品)

品番: NS-F4
 税込価格: 11,990円
 (部品コード: 251433)
 (フジ医療器専用部品)


品番: NSJ-E7
 税込価格: 11,990円
 (部品コード: 251428)
 (フジ医療器専用部品)

給水栓で給水する方法（TOTOの給水栓を使用する場合）


取扱：家電販売店・水道工事店など
 品名：給水栓 TOTO TN600-3RX
 税込価格：17,490円（希望小売価格）




取扱：家電販売店（フジ医療器専用部品）
 品名：新元付き分岐水栓ノズル 部品コード（251498）
 税込価格：2,310円（希望小売価格）

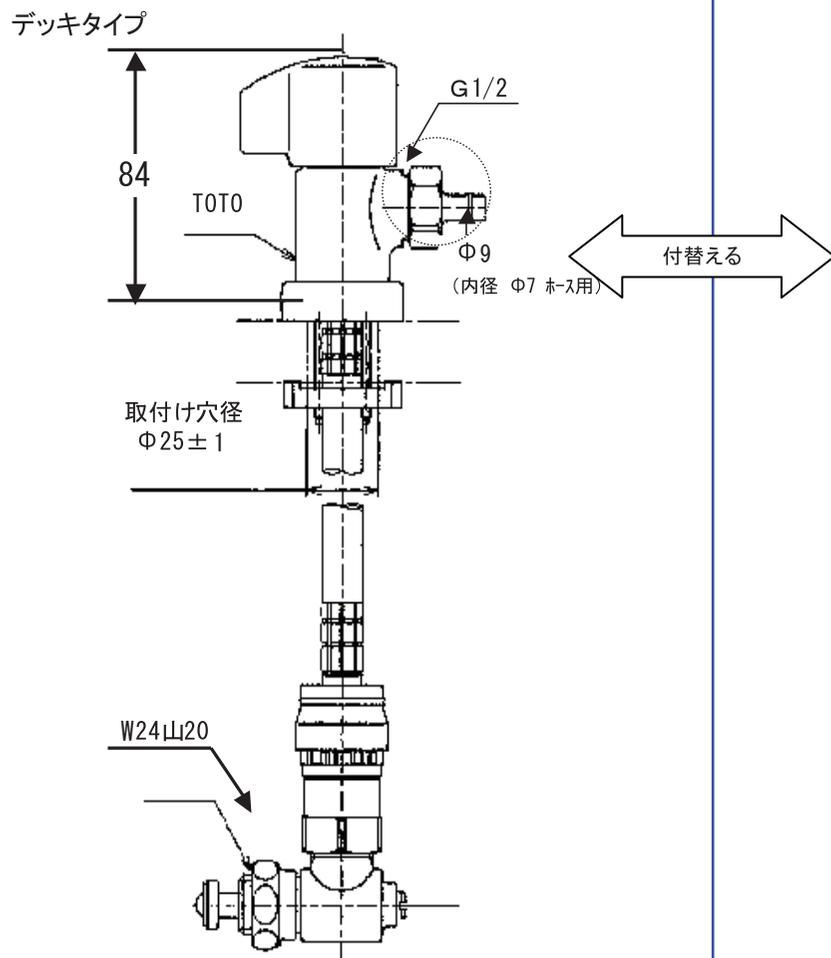



※取付工事については、水道工事専門店へご依頼下さい。

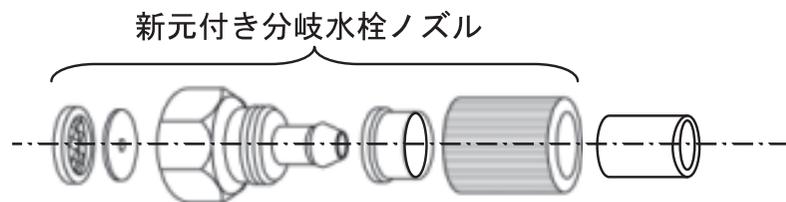

* 新元付き分岐水栓ノズル 各部品の名称

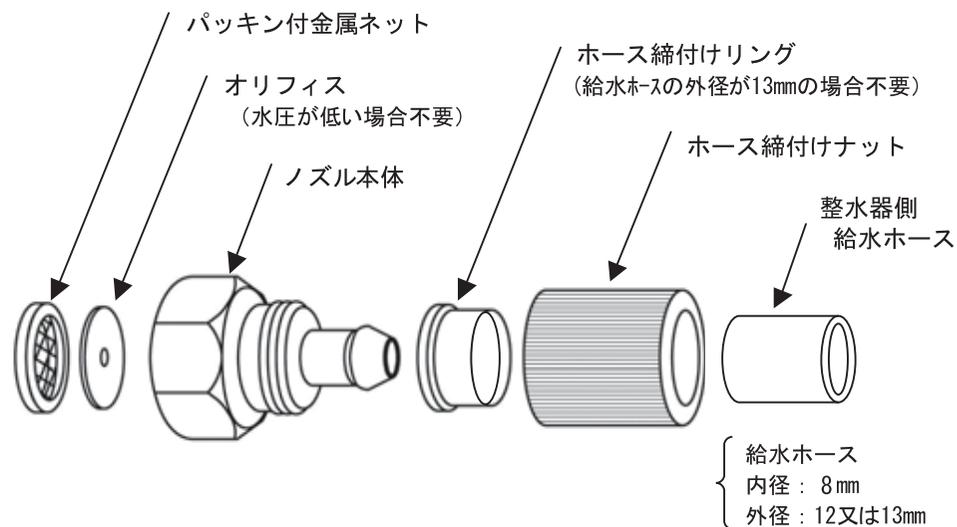

市販の止水栓で給水する方法（市販の化粧バルブやアンゲル型止水栓を使用する場合）

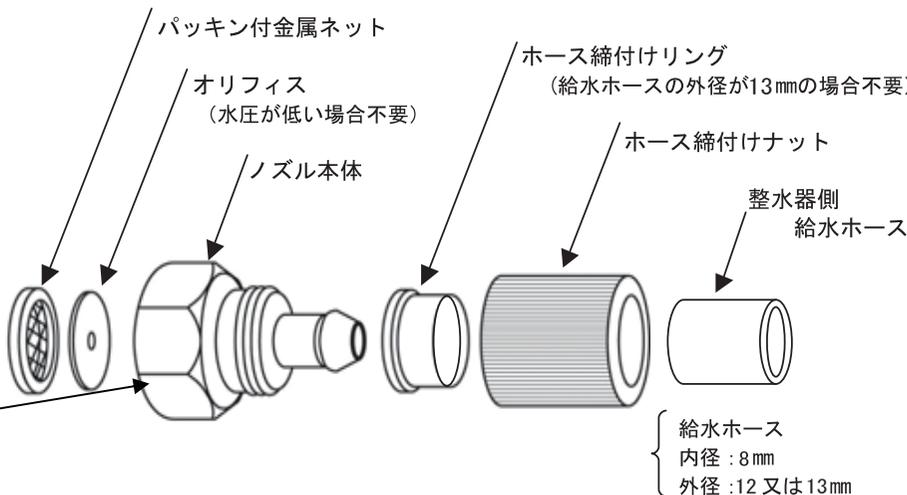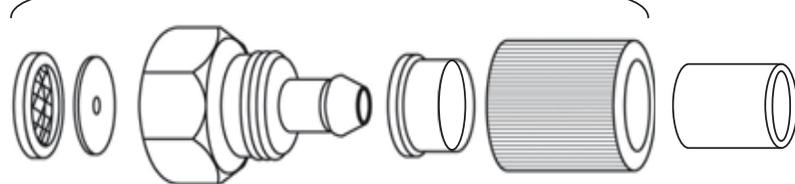	<p>品名：止水栓（市販品） 税込価格：2,200円程度</p>	+	<p>品名：新元付き分岐水栓ノズル（フジ医療器専用部品） 部品コード（251498） 税込価格：2,310円（希望小売価格）</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">施工例 1</div> 壁出し等	<p style="text-align: center;">化粧バルブ（市販品）</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">G 1/2</div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> G：ネジの種類 （G＝管用平行ネジ） 1/2：ネジのサイズ （1/2＝ネジの呼び13） ※取り付け部外径約20mm </p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">施工例 2</div> デッキタイプ	<p style="text-align: center;">アンゲル型止水栓（市販品）</p> 	<p style="text-align: center;">新元付き分岐水栓ノズル</p> 	

* タカギ製シングルレバー デッキタイプ(JL100シリーズ) の混合水栓から分岐する方法

混合水栓JL100シリーズ (JL100□□、JL102□□) 用のシングル分岐栓は、ナニワ製作所から仕入れできません。
タカギ製の食洗器用分岐金具 (品番 : JH9024) を手配の上、分岐コックと分岐水栓ノズルを取り付けてください。

タカギ製、食器洗い乾燥機用、分岐水栓 (JH9024)

税込み価格15,950円

1、混合水栓に分岐水栓 (JH9024) を取付ける

ご注意
(JH9024) は給湯仕様のため取付説明書に従い
給水仕様に変換してください。




タカギJL100シリーズ混合水栓

予め給水仕様へ変換する
(内部プラグの差替え)



タカギ製 分岐金具 (JH9024)
※分岐栓本体にはSTKD6の表示あり

2、分岐金具のコックを
N S P分岐コックに交換する

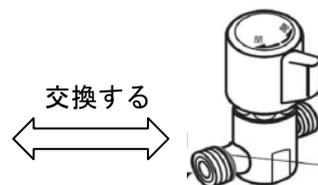

N S P分岐コック
(部品コード : 251497)
税込価格 : 7,810円

3、分岐水栓ノズルを取付ける



分岐水栓ノズル
(部品コード : 251498)
税込価格 : 2,310円